ADAPTATEUR MANETTE SANS FIL UNIVERSEL NOVA-SYNC
GUIDE DE L'UTILISATEUR


CARACTÉRISTIQUES

- Connectivité multiplateforme uniforme
- Configuration facile – Plug & Play
- Indicateur de connexion LED
- Conception soignée et transparente




REMARQUE
*Ce produit n'est compatible qu'avec les manettes officielles et ne prend pas en charge les manettes de constructeurs tiers ou sans licence.
*Pour la compatibilité manette PS5, ne prend en charge que les jeux PS4.

PLATEFORMES ET MANETTES COMPATIBLES

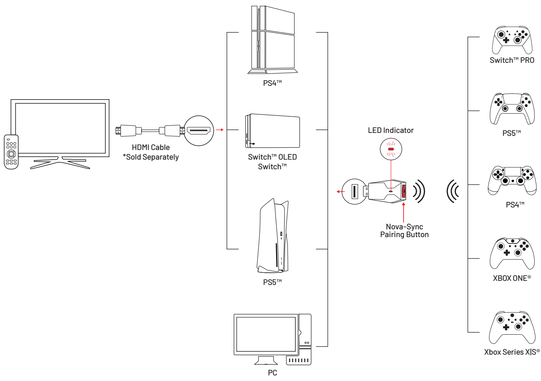

Pour console PS4



1. Connectez la console PS4 à la télé via un câble HDMI.
2. Branchez le Nova-Sync à la console. L'indicateur LED du Nova-Sync clignotera alors.
3. Appuyez sur le bouton d'appairage du Nova-Sync pour le connecter à la manette Switch Pro.

*Étapes d'appairage identiques pour toutes les autres manettes officielles vers les plateformes compatibles (hormis la Switch Lite).
*Pour la connexion aux consoles Switch et Switch OLED, veuillez vous rendre dans « Paramètres de la console > Manettes & capteurs > Connexion par câble des manettes Pro » avant l'appairage.

Manette Switch Pro

4. Appuyez sur le bouton d'appairage de la manette Switch Pro pendant 3 à 5 secondes. L'indicateur LED de la manette clignotera alors.
5. Une fois l'appairage terminé, les indicateurs du Nova-Sync et de la manette resteront allumés.



Manette PS5

4. Appuyez et maintenez la touche de création et la touche PS pendant 3 à 5 secondes. La barre lumineuse du pavé tactile clignotera alors en bleu.
5. Une fois l'appairage terminé, les indicateurs du Nova-Sync et de la barre lumineuse du pavé tactile resteront allumés.



Manette Xbox One

4. Appuyez sur le bouton Home pour allumer la manette. Lorsque la LED du bouton Home clignote, appuyez sur le bouton d'appairage pendant 3 à 5 secondes.
5. Une fois l'appairage terminé, les indicateurs du Nova-Sync et du bouton Home resteront allumés.



Manette Xbox Series XIS

4. Appuyez sur le bouton Home pour allumer la manette. Lorsque la LED du bouton Home clignote, appuyez sur le bouton d'appairage pendant 3 à 5 secondes.
5. Une fois l'appairage terminé, les indicateurs du Nova-Sync et du bouton Home resteront allumés.



Pour Switch™ Lite

1. Veuillez vous rendre dans « Paramètres de la console > Manettes & capteurs > Connexion par câble des manettes Pro » sur la console Switch Lite.
2. Connectez la Switch Lite et le Nova-Sync à l'aide d'un adaptateur USB Type-C vers USB femelle. Une fois la connexion effectuée, l'indicateur LED du Nova-Sync clignote.
3. Appuyez sur le bouton d'appairage du Nova-Sync pour connecter la manette PS4.



4. Appuyez et maintenez les touches SHARE et PS pendant 3 à 5 secondes. La barre lumineuse de la manette clignotera alors en blanc.
5. Une fois l'appairage terminé, l'indicateur du Nova-Sync reste allumé et la barre lumineuse de la manette PS4 s'allume en violet.



*Pour les autres manettes officielles compatibles, les étapes d'appairage sont les mêmes que celles pour connecter la manette PS4.

CARACTÉRISTIQUES

Type	Dongle USB Bluetooth
Protocole de transmission	USB / Bluetooth
Débit de transmission	12 Mb/s (USB) / 2,1 Mb/s (Bluetooth)
Interface	USB A 2.0
Dimensions	62 × 22,5 × 11 mm

Fréquence radio	2,4 GHz
Bandes de fréquence	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Fréquence radio max.	2,4835 GHz
Poids	9,8 g