



15,6 inch Full HD-scherm

Mobiele aanraakmonitor



Handmatig



Belangrijk:

Zorg ervoor dat u vóór gebruik deze gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik het voor uw veiligheid op de juiste manier.

Als je het eenmaal hebt gelezen, bewaar het dan zeker.

Index

Veilig gebruik	2
Voorzorgsmaatregelen	3
Reiniging en onderhoud van de monitor	4
Zo onderhoudt u de monitor:	4
De symptomen op een rij	4
Welkom	5
Snelstartgids	6
Verbinding met een computer	6
• Verbinding met andere apparaten	8
Accessoires	8
Interface / aansluitingen	9
Aanraakfuncties gebruiken	9
Bekijk de knopbeschrijving	10
Disfunctie	11
Andere fouten	12
Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van alleen Type-C	13
Algemene klantenservice	14

Veilig gebruik

Lees vóór gebruik alle meegeleverde handleidingen zorgvuldig door.

- Plaats de monitor op een vlakke, stabiele ondergrond. Om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden, vermijd hoge temperaturen, lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en ophoping van stof.

Gebruik de monitor niet op een plaats waar deze nat kan worden of aan water kan worden blootgesteld.

- Niet openen Dek de behuizing van de monitor nooit af, omdat deze onderdelen onder hoge spanning bevat die ernstig letsel of brand kunnen veroorzaken als u ermee in contact komt.

- Indien de voeding beschadigd is, neem dan contact op met onze klantenservice of uw dealer. Probeer het product nooit zelf te inspecteren of repareren.

- Controleer vóór gebruik of alle kabels correct zijn aangesloten en of het netsnoer niet is beschadigd. Als u schade of onschere plekken ontdekt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

- De sleuven en openingen aan de boven- of achterkant van de monitor zijn vereiste ventilatiegaten voor dit product. Dek deze gaten niet af. Plaats dit product niet dichtbij of bovenop een warmtebron, zoals een radiator, zonder voldoende ventilatie.

- Niet invoegen Mors geen vloeistoffen in de openingen van de monitorbehuizing. Dit kan schade of storingen veroorzaken.

- Gebruik de monitor altijd met het type voeding dat op het productlabel staat aangegeven.

Als u niet zeker weet welk type stroomvoorziening uw huis heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke energiebedrijf.

- Pas geen overmatige stroombelasting toe op kantoorstopcontacten of verlengsnoeren. Wees voorzichtig, want overmatige stroom kan een elektrische schok veroorzaken en is zeer gevaarlijk.

- Om uw monitor te beschermen tegen schade veroorzaakt door stroompieken, schakelt u het apparaat uit tijdens lange perioden van inactiviteit of tijdens onweer.

- Om een goede werking van de monitor te garanderen, moet de gebruikte pc zijn uitgerust met een correct geconfigureerd stopcontact met een bereik van AC100-240V.

- Als u technische problemen of problemen met uw monitor heeft, neem dan contact op met onze klantenservice of geautoriseerde wederverkoper.

- Om veilig te kunnen werken, zorg ervoor dat u aarding tot stand brengt voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Zorg er ook voor dat u bij het loskoppelen van de aardverbinding eerst de stekker uit het stopcontact haalt.

- Dit product is niet ontworpen voor continu gebruik gedurende 24 uur. Haal de stekker uit het stopcontact als u het product langere tijd niet gebruikt.
- De meegeleverde AC-adapter en kabel zijn uitsluitend bedoeld voor dit product. Gebruik het niet voor andere apparatuur.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die alcohol of aceton bevatten om uw monitor schoon te maken. Zorg ervoor dat u een reinigingsmiddel gebruikt dat speciaal voor LCD-monitoren is ontworpen. Spuit geen vloeibaar schoonmaakmiddel rechtstreeks op het scherm. Houd er rekening mee dat als de reinigingsvloeistof lekt en in de monitor terechtkomt, dit zeer gevaarlijk is, omdat dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken. LCD-panelen zijn gemakkelijk te beschadigen, dus wrijf er niet mee met harde voorwerpen.
- Voordat u de monitor optilt of verplaatst, schakelt u de aan/uit-schakelaar uit en koppelt u alle stroomkabels en snoeren los. Wanneer u de monitor installeert, tilt u deze op de juiste manier op. Wanneer u de monitor optilt of draagt, zorg er dan voor dat u deze aan de randen vasthoudt. Til de monitor nooit op aan de standaard of kabel.



Voorzorgsmaatregelen

- Het gebruik van de monitor in een donkere kamer of langdurig continu gebruik kan oogvermoeidheid veroorzaken.
- Neem elk uur een pauze van 5 tot 10 minuten en gebruik de monitor in een redelijk verlichte ruimte.

Reiniging en onderhoud van de monitor

Voordat u de monitor schoonmaakt, schakelt u deze uit en koppelt u alle kabels en snoeren los.

Zo onderhoudt u de monitor:

- LCD-paneelgebied: Gebruik geen tissuepapier enz., maar gebruik in plaats daarvan een schone, zachte doek die speciaal is ontworpen voor LCD-panelen. Maak de monitor voorzichtig schoon. Gebruik voor hardnekkige vlekken een neutraal schoonmaakmiddel dat speciaal is ontworpen voor LCD-panelen.
- Monitorframe: Reinig met een zachte doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

De onderstaande symptomen zijn normale omstandigheden voor de monitor

1. Bij het eerste gebruik kan het scherm flikkeren vanwege de aard van de achtergrondverlichting. Als dit symptoom verschijnt, schakelt u de monitor uit en vervolgens weer in.
2. Afhankelijk van uw bureaubladinstellingen, weergegeven kleuren en helderheid kan deze er onregelmatig uitzien.
3. Meerdere pixels mogelijk Zijn altijd verlicht of niet.
4. Als u hetzelfde beeld lange tijd weergeeft, kan er een nabeeld van het vorige beeld blijven bestaan, zelfs nadat u naar een ander beeld bent overgeschakeld.
5. In dit geval het scherm zal herstellen langzaam. Schakel anders de stroom een paar uur uit en het probleem is opgelost.



In plaats van te proberen de monitor zelf te repareren, kunt u contact opnemen met de klantenservice of de dealer.

Welkom

Bedankt voor het kopen van de **JAPANNEXT 15,6-inch FHD-aanraakmonitor**.

Het geïnstalleerde paneel ondersteunt FHD-resolutie (1920 x 1080). Voor maximale prestaties raden wij het gebruik van FHD-resolutie aan. Als de resolutie lager is dan FHD, kunnen de oorspronkelijke prestaties niet worden bereikt.

Snelstartgids


Verbinding met een computer

1. Zorg ervoor dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld voordat u de kabel aansluit.
2. Sluit de meegeleverde adapter of een externe voeding van 5V/2A of hoger en een compatibele signaalkabel (mini-HDMI naar HDMI of Type-C) aan. Sluit ook de kabel (HDMI, Type-C) aan op de computer.

*Gebruik voor Type-C een kabel die het USB3.1-protocol ondersteunt.

3. Schakel de monitor en computer in.


• Type C-aansluiting

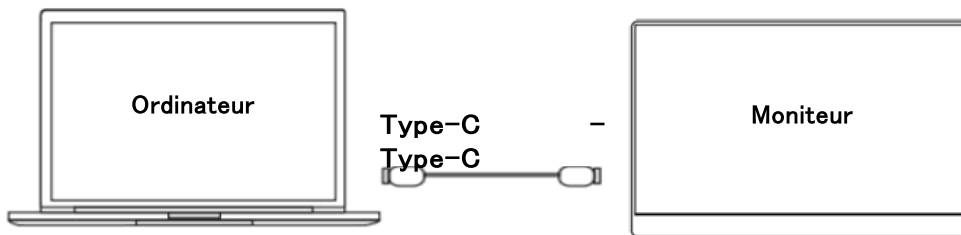

Dit product ondersteunt Type-C-kabelverbinding. Schermen kunnen worden uitgebreid of gespiegeld.

*Wanneer u de helderheid instelt op 80% of meer, raden wij u aan een externe voeding van 5V/2A of meer aan te sluiten.

- Aansluiten op een computer via mini-HDMI naar HDMI

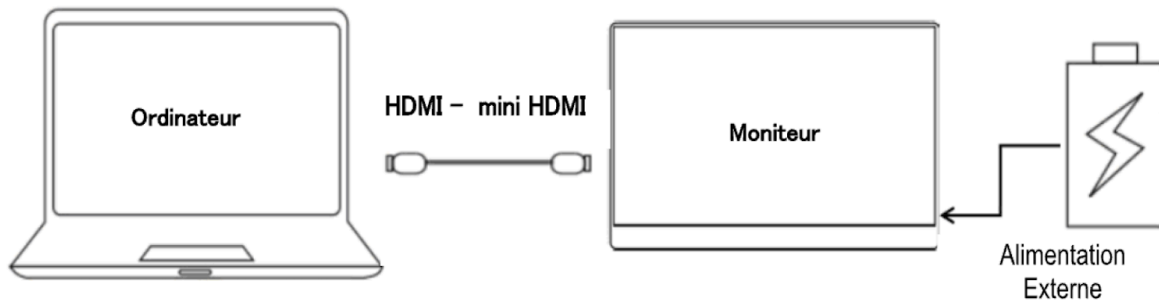


Deze monitor is voorzien van een HDMI-poort. Sluit de HDMI-poort van dit toestel en de HDMI-poort van uw computer aan. Sluit hem ook aan met een Type-C-kabel of de AC-adapter voor stroom.



Computers zonder USB-poort ze moeten Sluit aan op een externe voeding van 5V/2A of hoger. (Gebruik een externe voedingsbron die voldoende stroom kan leveren voor uw model.)




• Verbinding met andere apparaten

Gebruik: Wanneer u de HDMI-kabel aansluit, zorg er dan voor dat u eerst de voedingskabel aansluit voordat u de HDMI-kabel aansluit, zodat u er zeker van kunt zijn dat het signaal betrouwbaar wordt verzonden.

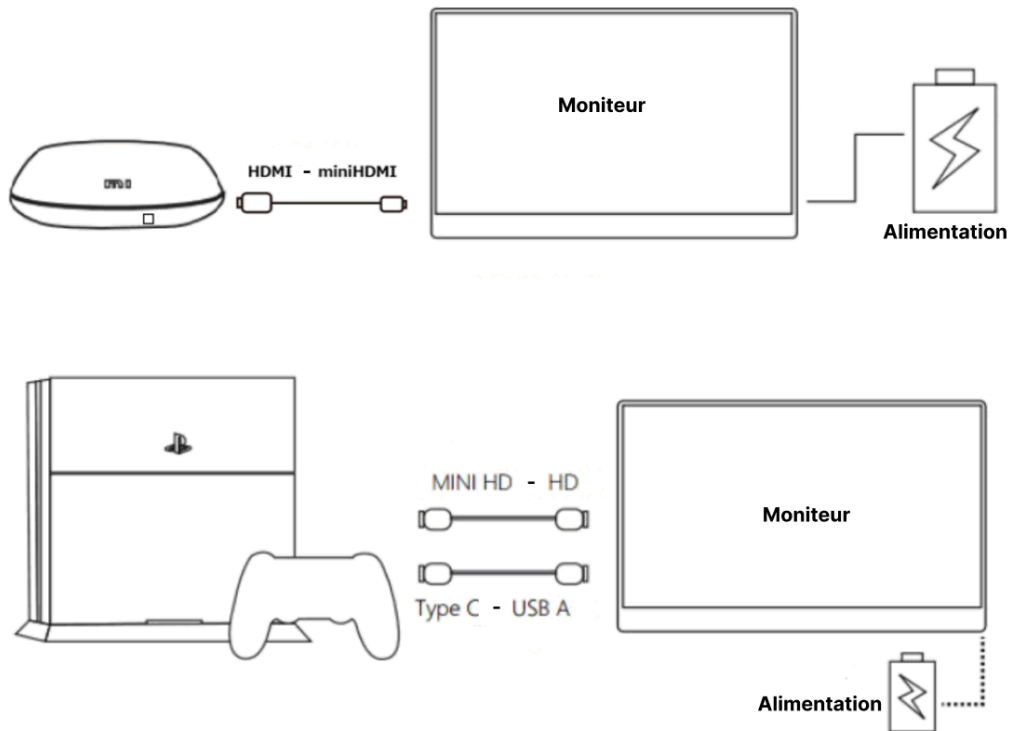


Aandacht : Om veilig te kunnen werken, moet u aarden voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Zorg er ook voor dat u bij het loskoppelen van de aarde de stekker uit het stopcontact haalt.

Accessoires



Handleiding | Type C naar A-kabel | Type C-kabel | HDMI naar HDMI

Interface / aansluitingen

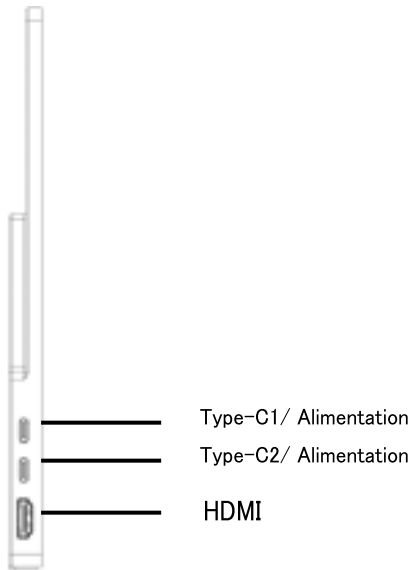

Puerto mini-HDMI: Dit is een HDMI-compatibele poort.

Type C-poort: Alleen voor Type C-ervangingsapparaten. Wordt gebruikt voor stroomvoorziening bij aansluiting van Type C (gelijktijdige stroomvoorziening).

Aanraakfuncties gebruiken

Aanraakfunctionaliteit kan worden gebruikt door verbinding te maken met een pc met behulp van een Type-C-kabel. Bij gebruik met een HDMI-aansluiting, kan Gebruik de touch-functie door de USB-C-poort op een pc aan te sluiten, met een USB-C naar USB-A conversiekabel.

- ⚠ *Aanraakfunctie kan alleen worden gebruikt op de aangesloten pc.
- *Mac wordt niet ondersteund.

Bekijk de knopbeschrijving

VOL+/- selectie sleutel	<p>Druk op de knop + om de helderheidsinstellingen te openen.</p> <p>Druk op de knop - om de volume-instellingen te openen.</p> <p>Druk in het OSD-menu op + om de cursor naar rechts te verplaatsen en op - om de cursor naar links te verplaatsen.</p> <p>Druk op de aan/uit-knop om te bevestigen.</p> <p>Houd "-" ingedrukt om terug te keren naar het vorige niveau.</p>
aan/uit-knop	<p>Houd 10 seconden ingedrukt om het scherm in of uit te schakelen.</p> <p>Kort indrukken om de bron weer te geven.</p> <p>Terwijl u het OSD-menu gebruikt, drukt u kort op om het item te selecteren.</p>
audio-uitvoer	<p>Gebruik het door een hoofdtelefoon of luidsprekers aan te sluiten.</p>

Schermbeschrijving



De hoek van de standaard aan de achterkant van de monitor kan vrij worden aangepast. Je kunt de monitor open houden of ophangen.

Disfunctie

Symptomen	Controle
Voedings-LED gaat niet aan	<ul style="list-style-type: none"> • Staat de aan/uit-knop van de monitor aan? • Zorg ervoor dat het netsnoer goed op de monitor en het stopcontact is aangesloten.
Er verschijnt geen afbeelding na het weergeven van het opstartlogo	<ul style="list-style-type: none"> • Als u een smartphone gebruikt, probeer dan het besturingssysteem bij te werken. • Naar computers, probeer het stuurprogramma bij te werken.
Er verschijnt geen beeld, ook al brandt de aan/uit-indicator.	<ul style="list-style-type: none"> • Is de lege schermbeveiliging actief? Beweeg de muis en het toetsenbord. • Zorg ervoor dat de helderheid en het contrast dat niet zijn Sean Het is niet op het minimum ingesteld. • Zorg ervoor dat de signaalkabel goed is aangesloten op de monitor en al computer. • Controleer of de signaalkabelpennen niet verbogen of beschadigd zijn. • Is het ingeschakeld?de Zijn computer? Als u een andere monitor heeft, probeer deze dan aan te sluiten om te zien of de computer werkt correct. • Signaleert synchronisatie van de computer Komt het overeen met de specificaties van de monitor?
Het beeld is vervormd of er verschijnen golven in het beeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de signaalkabel goed op de monitor is aangesloten al computer. • Houd elektrische apparatuur die elektrische interferentie kan veroorzaken uit de buurt van de monitor. • ¿De spanning enS normaal? →Gebruik geen bedrading op de monitorvoet. • Signaleert synchronisatie van de computer Komt het overeen met de specificaties van de monitor?
De beeldpositie is niet gecentreerd Afbeltingsgrootte komt niet overeen	<ul style="list-style-type: none"> • Is de resolutie van uw computer klopt het? • Signaleert synchronisatie van de computer Komt het overeen met de specificaties van de monitor?
Scherf is te licht/te donker	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de helderheid- en contrastinstellingen aan via het schermdisplay (OSD).
Het beeld is wazig of onduidelijk.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de schermresolutie van uw pc in op dezelfde aanbevolen oorspronkelijke schermresolutie van de monitor. • Signaleert synchronisatie van de computer Komt het overeen met de specificaties van de monitor? • Controleer of de signaalkabelpennen niet verbogen of beschadigd zijn.
De kleur van de afbeelding is onjuist	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de signaalkabelpennen niet verbogen of beschadigd zijn. • Pas de rood/blauw/groene kleurinstellingen aan in het schermmenu (OSD) (kleurtemperatuur). • Reset de instellingen vanuit het schermmenu (OSD). • Signaleert synchronisatie van de computer Komt het overeen met de specificaties van de monitor?

Symptomen	Controle
Voedings-LED gaat niet aan	<ul style="list-style-type: none"> • Staat de aan/uit-knop van de monitor aan? • Zorg ervoor dat het netsnoer goed op de monitor en het stopcontact is aangesloten.
Er verschijnt geen afbeelding na het weergeven van het opstartlogo	<ul style="list-style-type: none"> • Als u een smartphone gebruikt, probeer dan het besturingssysteem bij te werken. • Naar computers, probeer het stuurprogramma bij te werken.
Kan FHD (1920 x 1080) niet weergeven	<ul style="list-style-type: none"> • Dit product ondersteunt resoluties tot 1920 x 1080 (FHD), inclusief HDMI en Type-C. Bij sommige grafische kaarten is dit echter niet het geval toegeven een resolutie van 1920 x 1080. Neem contact op met uw plaatselijke dealer of fabrikant voor informatie over de hardwarebeperkingen van uw computer.

Andere fouten

Symptomen	Controle
FHD (1920x1080) wordt weergegeven, maar slechts tot 30 Hz.	<ul style="list-style-type: none"> • Is het bij gebruik van HDMI correct dat de HDMI-naar-HDMI-kabel 2.0 is? • Controleer bij gebruik van Type-C of dit het USB3.1-protocol ondersteunt. • Ondersteunt uw grafische kaart FHD@60hz in uw havens? (Hoewel het FHD ondersteunt, ondersteunt het slechts maximaal 24 Hz of 30 Hz.)
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Zijn ze ingeschakeld? de computer En de audioapparatuur? • Controleer de audiokabelaansluiting. • Is het volume te laag? • Is het geluid gedempt?
Er is een vreemd geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Zijn de kabels correct aangesloten?
Scherf gaat uit (of knippert)	Afhankelijk van het vermogen van de computer kan de stroomvoorziening instabiel worden, bijvoorbeeld tijdens een stroomstoring (of flikkering). Om symptomen te voorkomen, raden wij aan om verbinding te maken met een externe voeding van 5V/2A of hoger.
Helderheidsinstellingen worden niet opgeslagen	<p>Gebruik een externe voeding die voldoende stroom kan leveren voor uw model.</p> <p>De helderheidsinstelling kan zelfs na het uitschakelen behouden blijven, maar alleen als er stroom wordt geleverd aan het hoofdapparaat.</p>



(Gebruik) Wat betreft de type C-aansluiting:

*Voor Mac en sommige modellen verandert de invoerbron mogelijk niet bij het vervangen van de Type-C-poort. Start in dit geval de monitor opnieuw op en koppel/sluit de kabel aan.



*Het overschakelen van de ingangsbron van HDMI naar Type-C werkt mogelijk niet op Mac en sommige andere modellen. Koppel in dit geval de HDMI-kabel los en wijzig de ingangsbron.

Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van alleen Type-C

Als er symptomen zoals schermstoring (geen weergave) of flikkering optreden bij gebruik van alleen een Type-C-verbinding, sluit u eerst aan op een externe voedingsbron van 5V/2A of meer, verlaag dan de helderheidswaarde en probeer het vervolgens opnieuw. Keer terug naar het gebruik van de type C-verbinding.

Zelfs met alleen een Type-C-aansluiting varieert het helderheidsniveau waarop het scherm wordt weergegeven, afhankelijk van de stroomcapaciteit van het aangesloten apparaat (computer, enz.). Als je alleen de Type C-aansluiting gebruikt zonder een externe stroombron aan te sluiten, kan het aangesloten apparaat alleen een Type C-aansluiting hebben.

Ook raden wij aan om vooraf te controleren wat de maximale helderheid is die het scherm kan weergeven. Om vooraf de maximale helderheid te controleren die het scherm alleen kan weergeven met een Type-C-aansluiting, stelt u de helderheid in op 0 wanneer u bent aangesloten op een externe voedingsbron van 5V/2A of meer. Sluit vervolgens alleen type C (*1) aan en verhoog geleidelijk de helderheidswaarde totdat het scherm niet meer wordt weergegeven, waardoor de helderheid wordt bereikt die het scherm kan weergeven.

(*1) Zorg ervoor dat u de test uitvoert in een omgeving waar u de stroomaansluiting kunt omschakelen van een externe voeding van 5V/2A of meer.

Klantenservice



TEL: + 33 09 70 70 80 90

Maandag t/m vrijdag: openingstijden van 9.00 uur tot 17.00 uur (gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen)

JAPANNEXT Co., Ltd. Departamento CS
506-5 Yukikawa, Isumi-stad, Chiba 298-0134

