
Contrôle LAN du projecteur Acer
Guide de l'utilisateur

Version : 2.0 | Date : 23 mai 2025

Fonction LAN/RJ45

Pour plus de simplicité et de facilité d'utilisation, le projecteur offre diverses fonctions de mise en réseau et de gestion à distance. Le LAN / RJ45 utilise la fonction réseau pour vous aider avec la gestion à distance : Paramètres d'allumage/arrêt, de luminosité et de contraste. Vous pouvez aussi visualiser les informations d'état du projecteur.

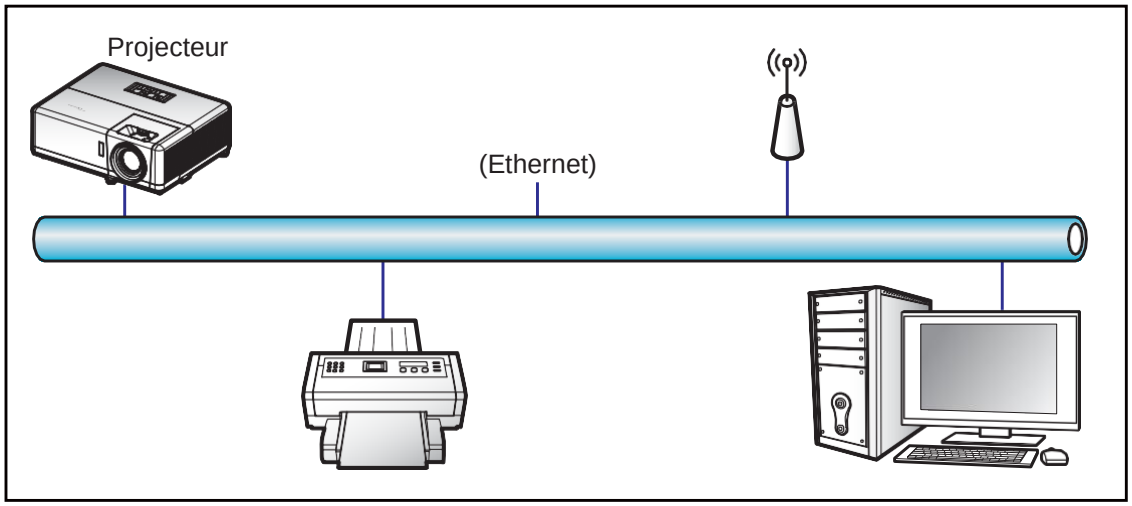

Fonctionnalités du terminal LAN câblé.

Ce projecteur peut être contrôlé à l'aide d'un PC (portable) ou autre appareil externe via le port LAN/RJ45 et est compatible avec Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink.

- Crestron est une marque déposée de Crestron Electronics, Inc. aux États-Unis.
- Extron est une marque déposée de Extron Electronics, Inc aux États-Unis.
- AMX est une marque déposée de AMX LLC, Inc aux États-Unis.
- PJLink a fait une demande d'enregistrement de marque commerciale et de logo au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays par JBMIA.

Ce projecteur est supporté par les commandes spécifiques du contrôleur Crestron Electronics et les logiciels connexes.

http://www.crestron.com/

Ce projecteur est conforme pour prendre en charge les périphériques Extron pour référence.

http://www.extron.com/

Le projecteur est pris en charge par AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/


Ce projecteur prend en charge toutes les commandes de PJLink Classe2.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/


Pour des informations plus détaillées sur les divers types d’appareils externes pouvant être branchés sur le port LAN/RJ45 et le contrôle à distance du projecteur, ainsi que des informations sur les commandes compatibles avec chaque type d’appareil externe, veuillez contacter le Service d’assistance directement.


Ethernet (Paramètres du projecteur)

1. Allumez le projecteur.
2. Branchez un câble RJ45 sur les ports RJ45 du projecteur et du PC (ordinateur portable).

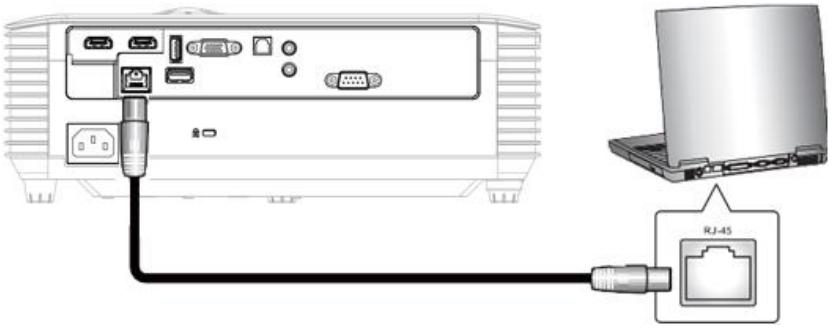


3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres du réseau.
(Écran d'accueil du projecteur > **Settings (Paramètres)** > **Network & internet (Contrôle & Internet)** > **Ethernet** > **IP Settings (Paramètres IP)** > **Static (Statique)**)

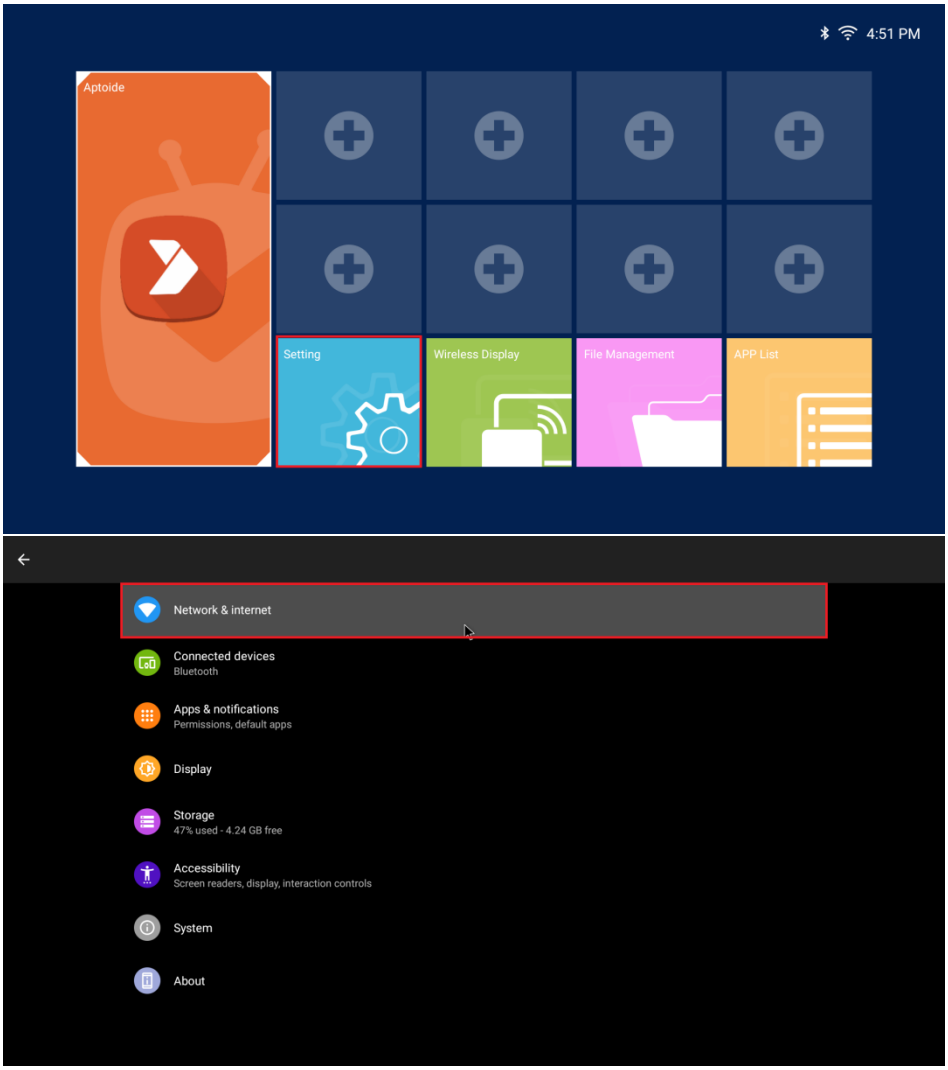

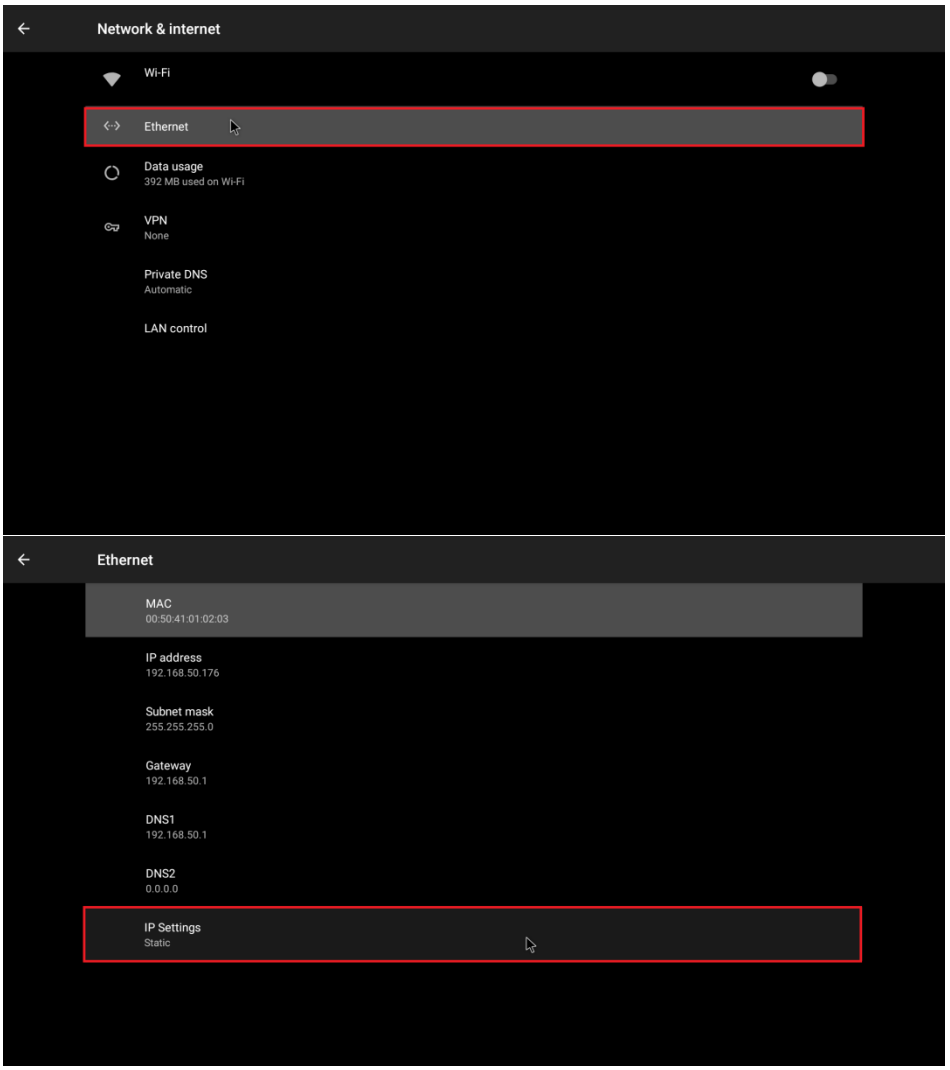

Network & internet
Wi-Fi
Ethernet
Data usage
392 MB used on Wi-Fi
VPN
None
Private DNS
Automatic
LAN control
Ethernet
MAC
00:50:41:01:02:03
IP address
192.168.50.176
Subnet mask
255.255.255.0
Gateway
192.168.50.1
DNS1
192.168.50.1
DNS2
0.0.0.0
IP Settings
Static

Paramètres de PC


1. Branchez un câble RJ45 sur les ports RJ45 du projecteur et du PC (ordinateur portable).

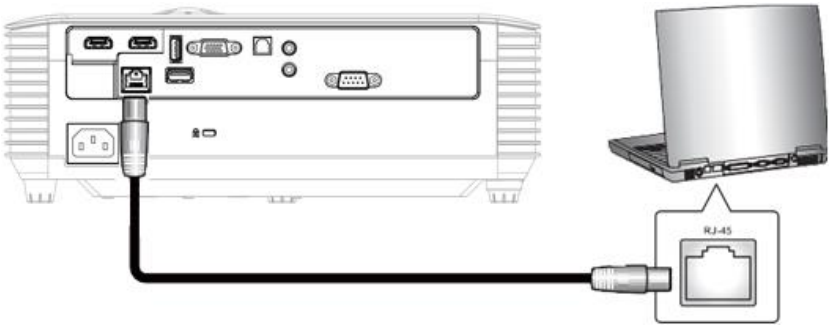


2. Sur le PC (ordinateur portable), sélectionnez **Start (Démarrer)** > **Settings (Paramètres)**.

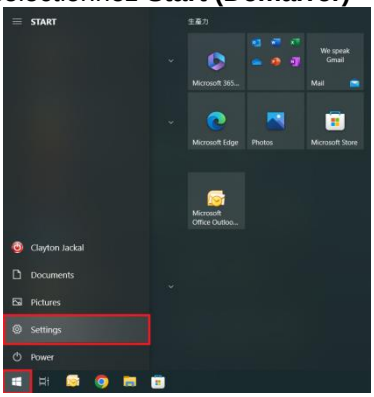


3. Dans les Paramètres, sélectionnez **Network & Internet (Réseau & Internet) > Change adapter options (Changer les options de l'adaptateur)**.

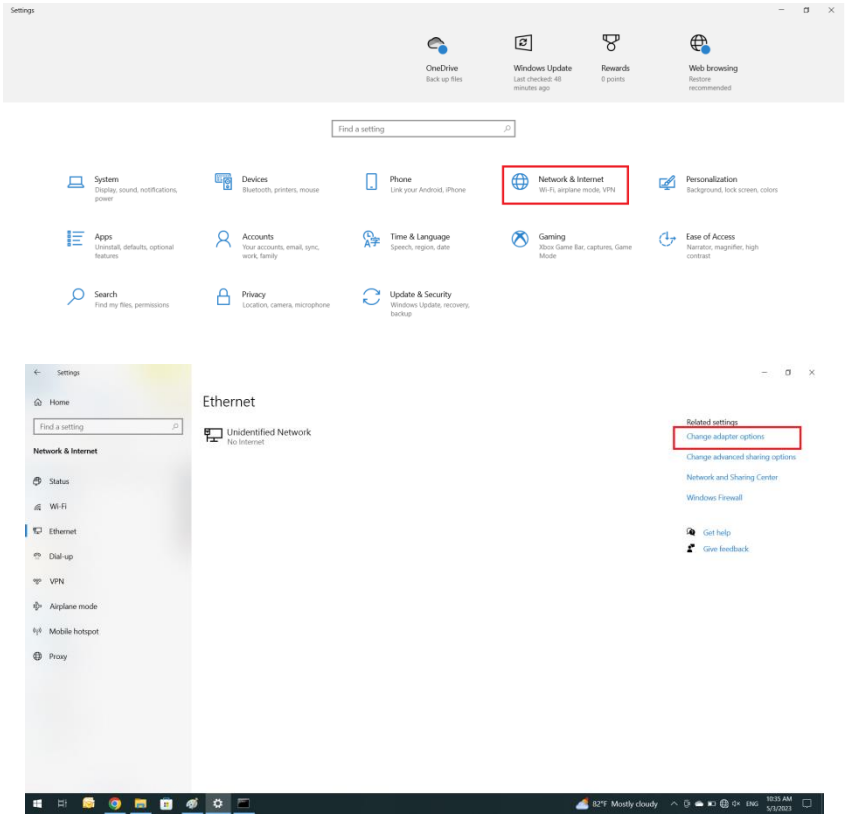


4. Cliquez avec le bouton droit sur **Ethernet** et sélectionnez **Property (Propriétés)**.

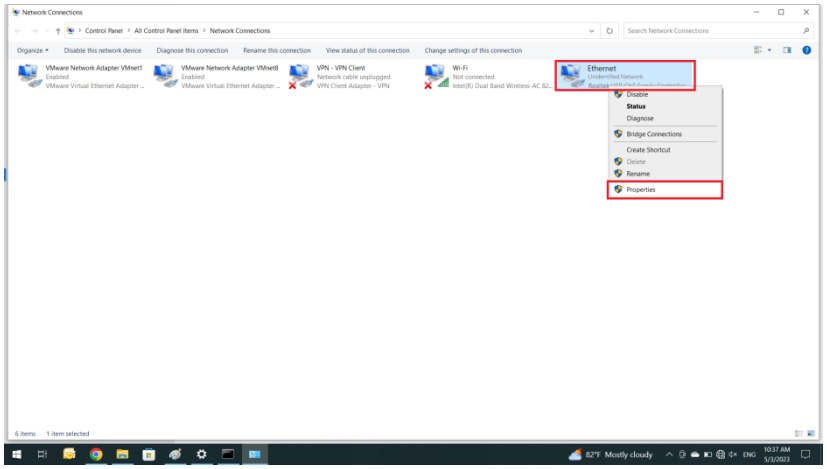


5. Dans la fenêtre **Properties (Propriétés)**, sélectionnez **Internet Protocol Version 4(TCP / IPv4) (Protocole Internet Version 4 (TCP / IPv4))** et sélectionnez **Properties (Propriétés)**.

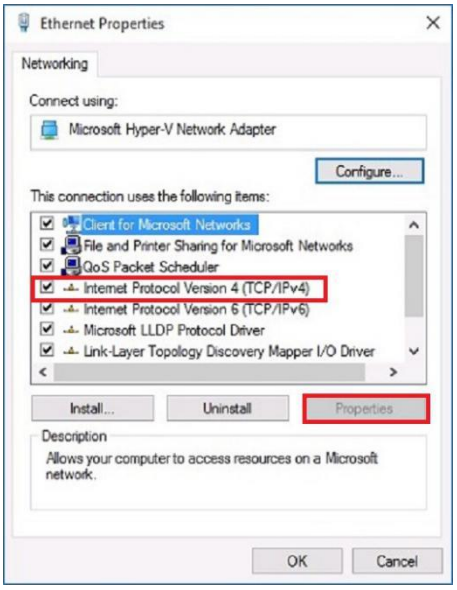



6. Saisissez l'adresse IP et le masque de sous-réseau, puis appuyez sur « OK ». L'adresse IP doit se trouver dans le même segment de réseau que le projecteur, par exemple 192.168.50.XX.

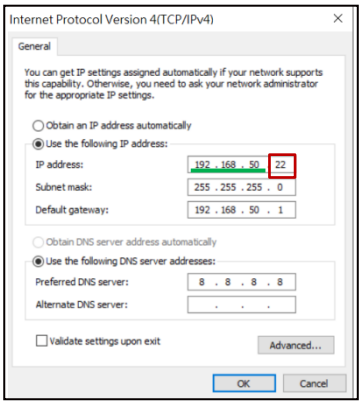

7. Ouvrez un navigateur Web, par exemple Microsoft Edge ou Google Chrome.
8. Dans la barre d'adresse du projecteur, entrez l'adresse IP : 192.168.50.176 : 8088.
9. Appuyez sur « Enter ».
   Le projecteur est configuré pour une gestion à distance. La fonction LAN / RJ45 s'affiche comme suit.

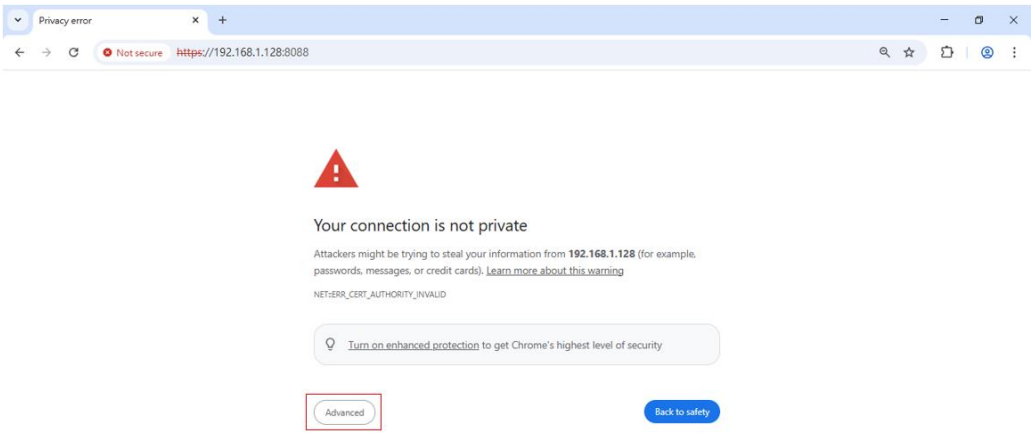


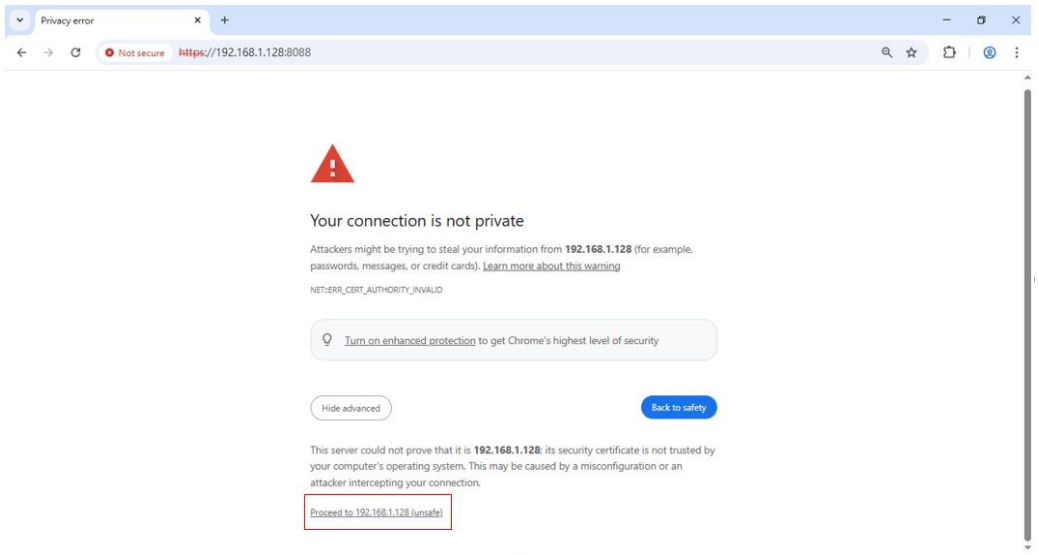

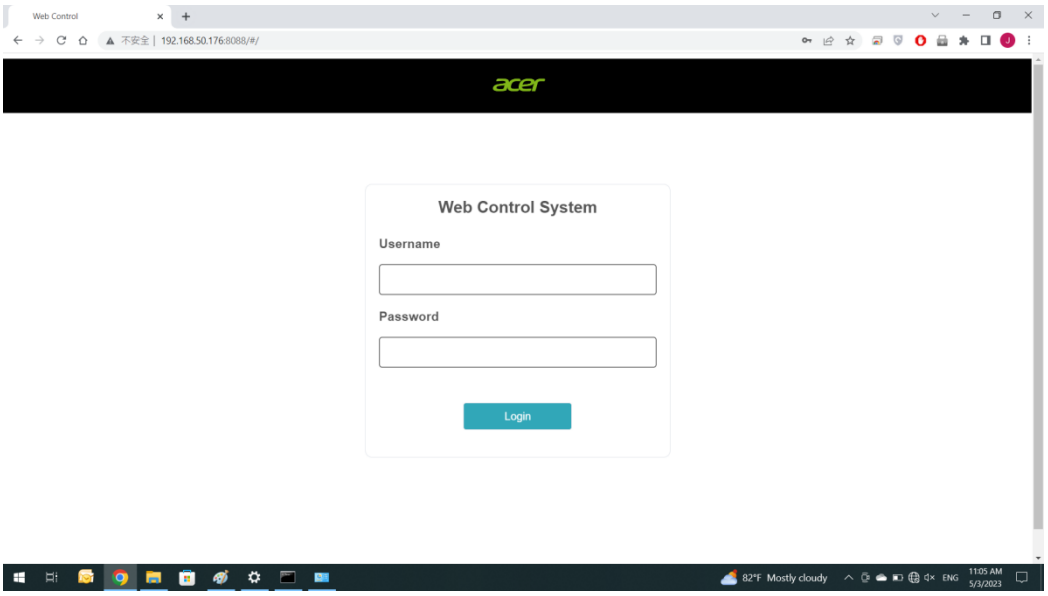
Web Control
不安全 | 192.168.50.176:8088/#/
acer
Web Control System
Username
Password
Login
82°F Mostly cloudy
ENG
11:05 AM
5/3/2023


Connexion et configuration du contrôle du réseau

1. Connectez-vous au projecteur à partir d'un navigateur Web (par exemple, entrez 192.168.50.176: 8088 et appuyez sur « Enter »).
   - Nom d'utilisateur : admin
   - Mot de passe : admin

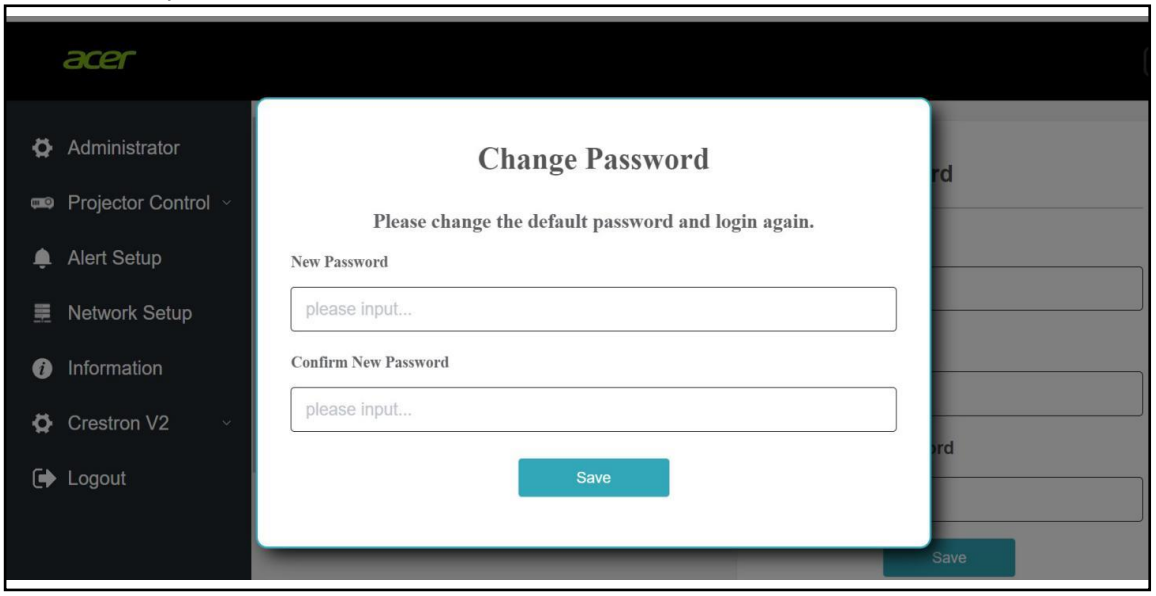

Remarque : *Le mot de passe doit être changé lorsque vous vous connectez pour la première fois*

2. Cliquez sur **Network (Réseau)** et activez le bouton de fonction que vous souhaitez faire fonctionner

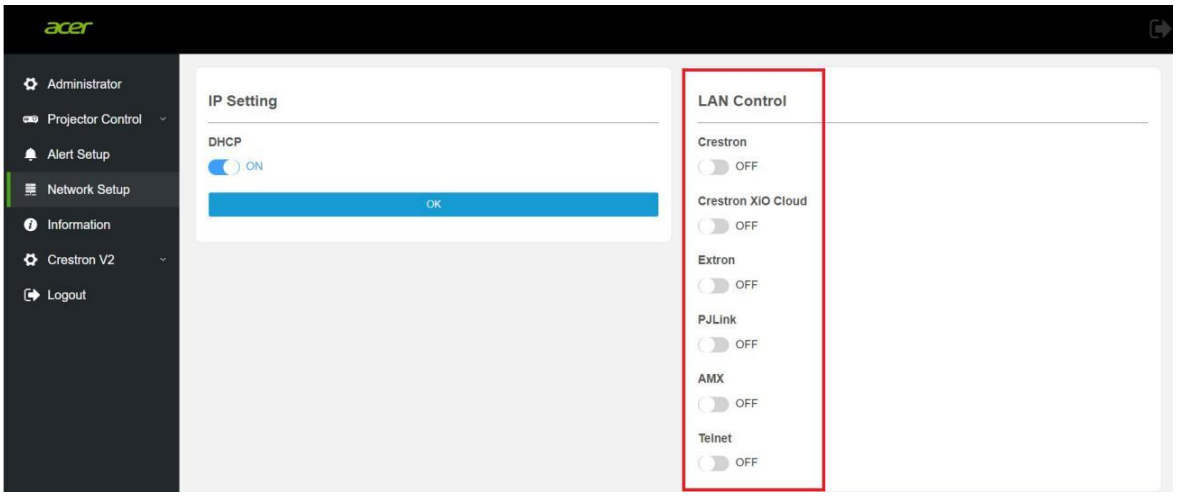



Remarque :


Crestron	Port : 41794
PJ Link	Port : 4352
AMX	Port : 9131
Telnet	Port : 23
Contrôle de page Web	Port : 8088
CollaVision	Port : 80
Extron	Port : 2023

Crestron


1. Dans les paramètres « Control (Contrôle) » du projecteur ou via la page Web Contrôle LAN d'un navigateur, réglez la fonction **Crestron** sur **ON (ACTIVÉ)**.

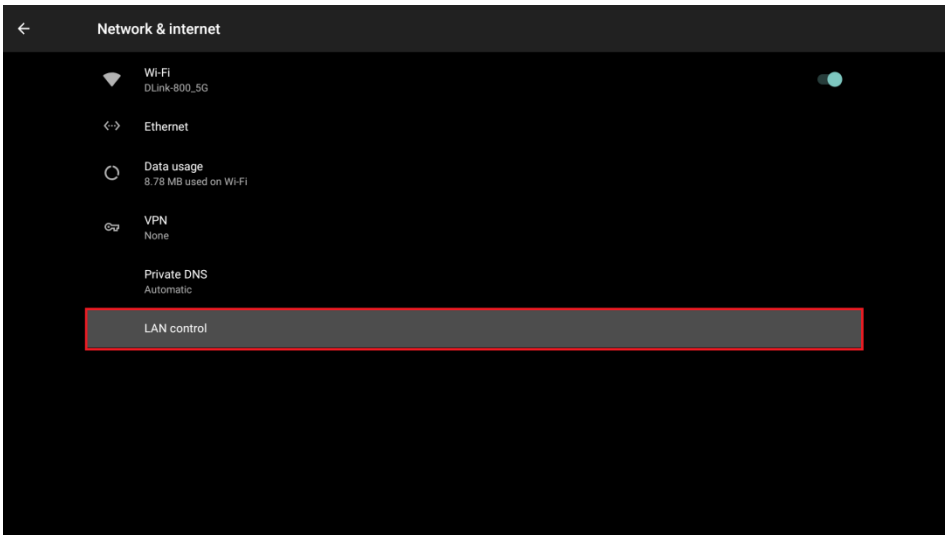

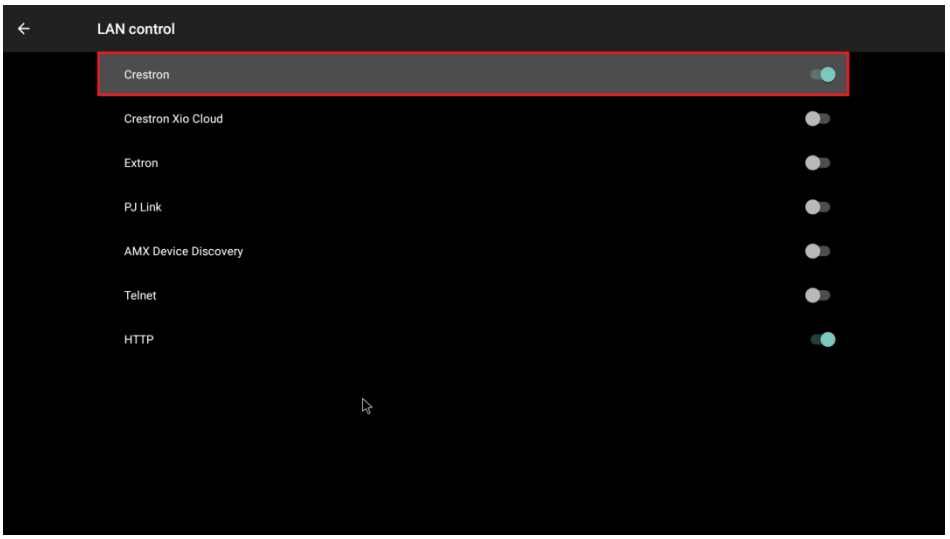

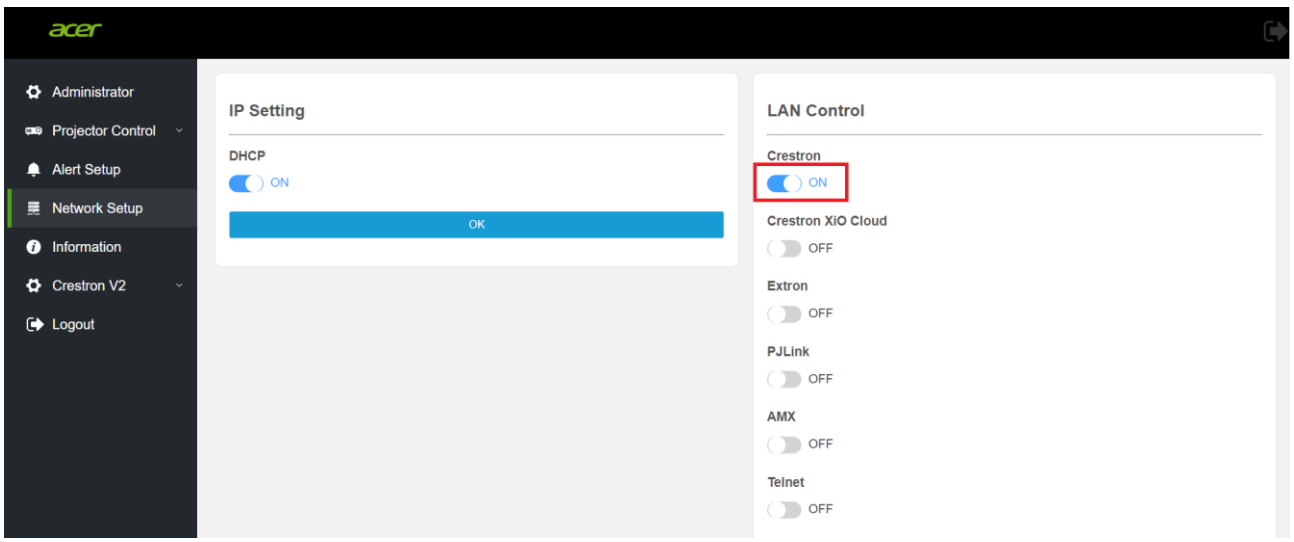

2. Allez dans la page « Crestron Certificate Upload (Télécharger le certificat de Crestron) » pour télécharger le certificat.

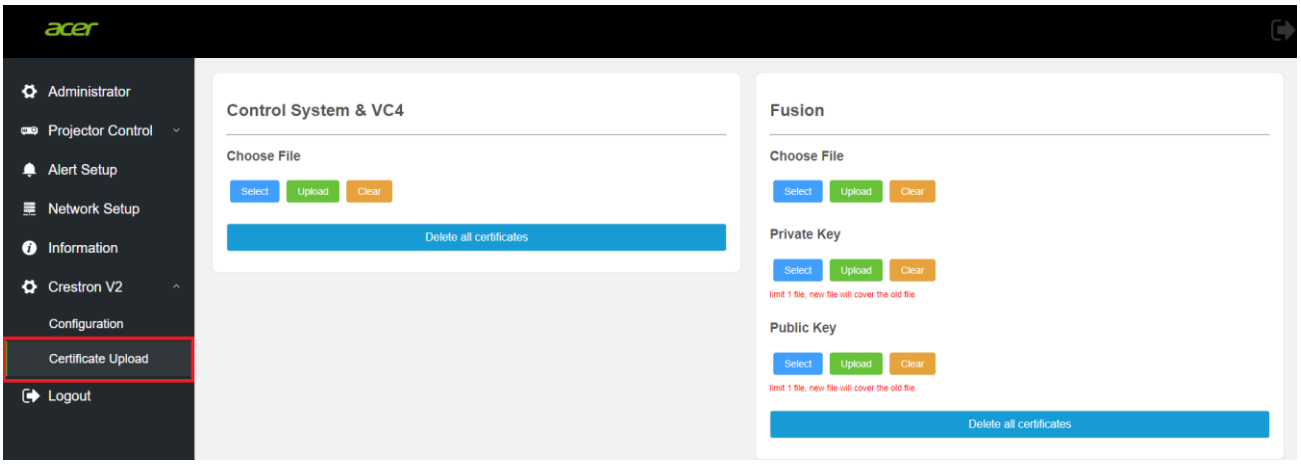

3. Sélectionnez la fonction de Creston désirée et configurez les paramètres nécessaires.

