Installation et connexion

Introduction à l'écran OSD

Cette page est la page de veille de l'affichage du projecteur sans fil lors du premier démarrage :



A : L'appareil de l'utilisateur.
B : Le projecteur.
C : Le routeur, par ex. : WiFi domestique, WiFi d'entreprise.
D : Le SSID du projecteur, veuillez connecter le dongle sans fil.
E : L'adresse IP du projecteur pour accéder aux paramètres Web, veuillez d'abord connecter l'appareil de l'utilisateur au projecteur.
*L'adresse IP changera si le projecteur est connecté au routeur.
F : Le nom de l'appareil s'affichera lorsque le projecteur est connecté au routeur.
G : Le nom du routeur.
H : Code QR pour la description de la fonction.

1. Comment configurer le client pour la 1ère fois :

Étape 1. Assurez-vous que le dongle sans fil est branché sur votre projecteur.

✓ Si aucun dongle sans fil n'est branché, l'interface utilisateur n'affichera pas le SSID et le mot de passe, mais seulement l'ID.





Étape 2. Connectez votre appareil au projecteur via Wi-Fi.

✓ Ouvrez les paramètres WiFi sur le portable / PC / smartphone / tablette et trouvez le SSID qui est au format Acer-XXXXXXXX puis connectez.

✓ Lorsque la connexion est réussie, l'adresse IP du projecteur s'affichera B et le SSID disparaîtra de A.




✓ L'utilisateur peut configurer « Miracast », « Airplay mirroring » lors de cette étape.


Étape 3. Paramétrage du client pour la configuration du projecteur sans fil

✓ Après l'étape 2, ouvrez le navigateur Web de l'appareil et entrez l'adresse IP (192.168.203.1) dans la page de configuration.

✓ Entrez le mot de passe par défaut : 00000000, puis changez le mot de passe administrateur lors de votre première connexion.

✓ Choisissez le routeur que vous souhaitez connecter.

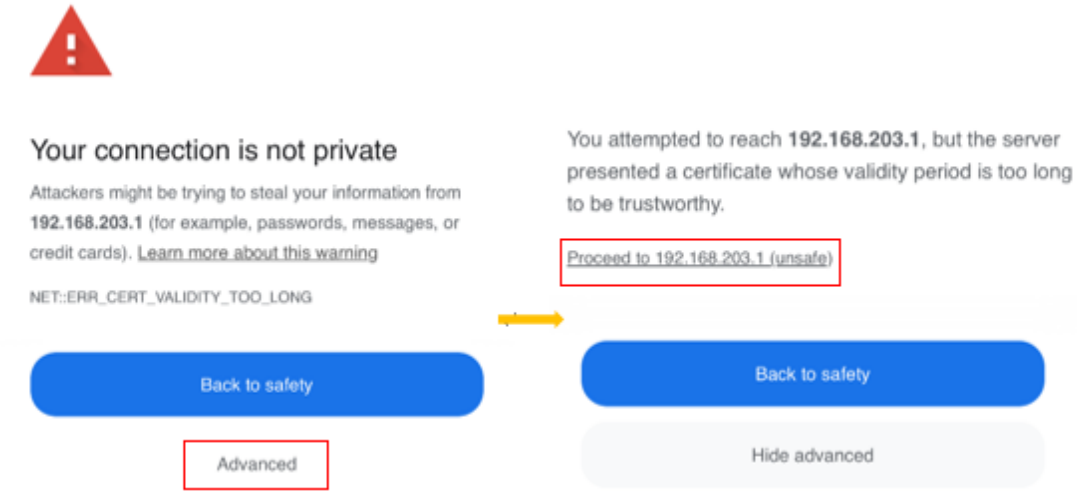

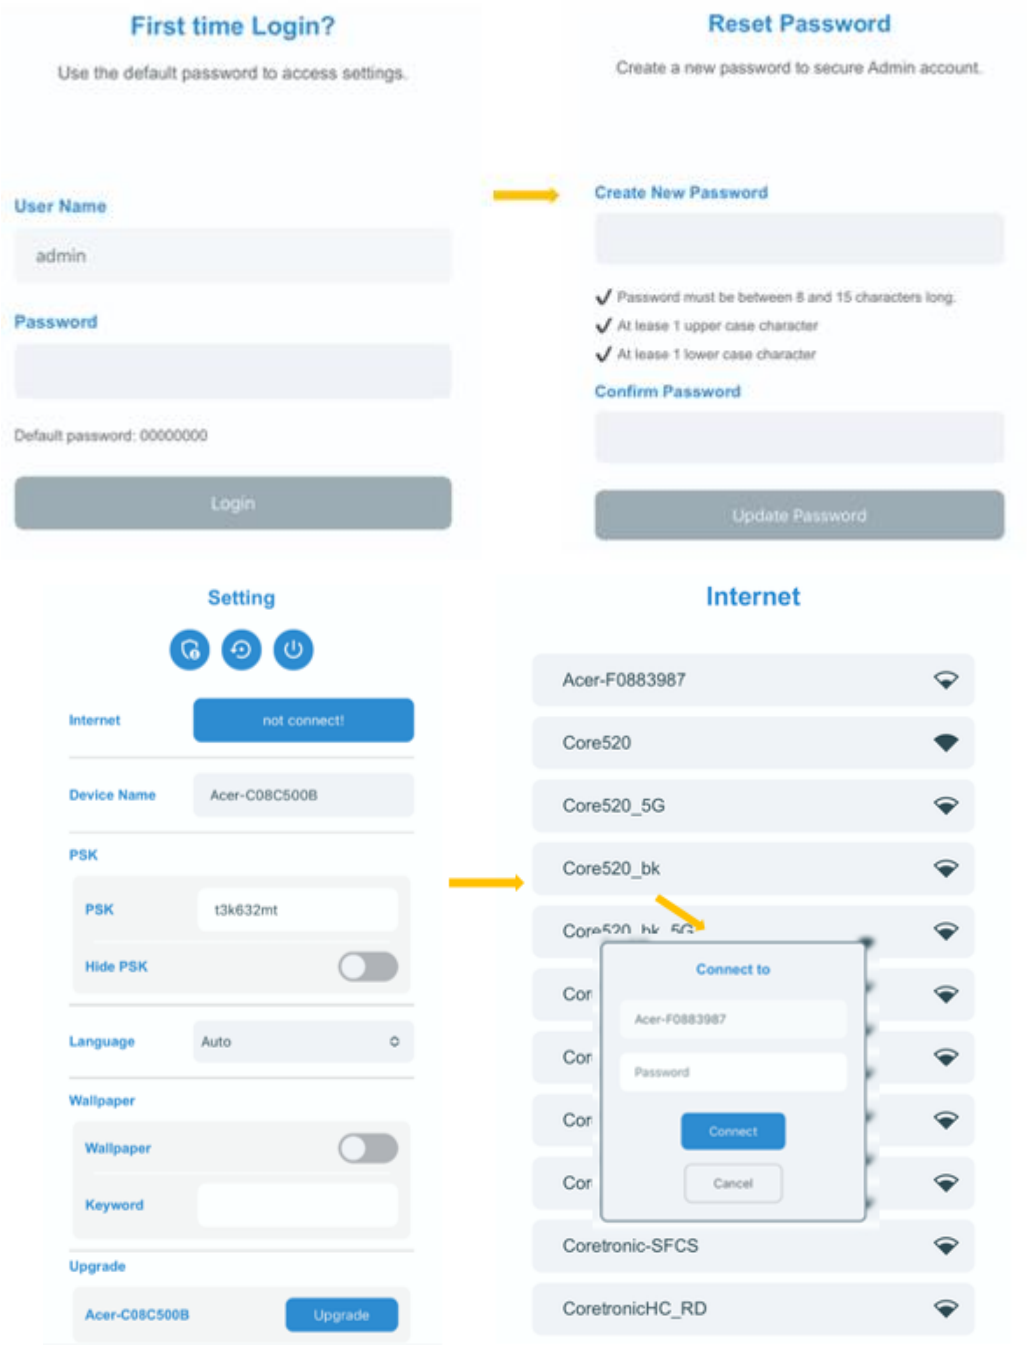
First time Login?
Use the default password to access settings.
User Name
admin
Password
Default password: 00000000
Login
Reset Password
Create a new password to secure Admin account.
Create New Password
Password must be between 8 and 15 characters long.
At lease 1 upper case character
At lease 1 lower case character
Confirm Password
Update Password
Setting
Internet
not connect!
Device Name
Acer-C08C500B
PSK
PSK
t3k632mt
Hide PSK
Language
Auto
Wallpaper
Wallpaper
Keyword
Upgrade
Acer-C08C500B
Upgrade
Internet
Acer-F0883987
Core520
Core520_5G
Core520_bk
Connect to
Acer-F0883987
Password
Connect
Cancel
Coretronic-SFCS
CoretronicHC_RD

✓ Après le réglage, la page de veille de l'affichage sans fil du projecteur changera comme ci-dessous, les informations du SSID et du PWD sont remplacées par le nom de l'appareil et le nom du routeur.



Étape 4. Affichage

✓ Connectez le Wi-Fi de votre appareil au routeur qui est le même que le projecteur.

✓ Commencez à utiliser Miracast, Airplay, DLNA et Google Mirror sur votre appareil.



Remarques :


1. Miracast est principalement destiné à la présentation de documents statiques.
2. Le miroir vidéo peut causer des saccades de l'image et du son.

2. Comment faire un affichage sans fil


Android :

1. Sélectionnez la fonction miroir dans les paramètres de votre téléphone et trouvez l'appareil « Acer-xxxxxxxx » dans la liste des appareils pour faire un miroir.
2. Veuillez noter que le nom de la fonction de mise en miroir varie selon les marques et la compatibilité avec Android 5.0 ou supérieur.


Série Samsung S :

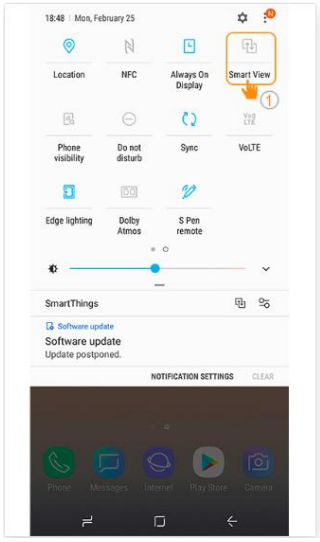





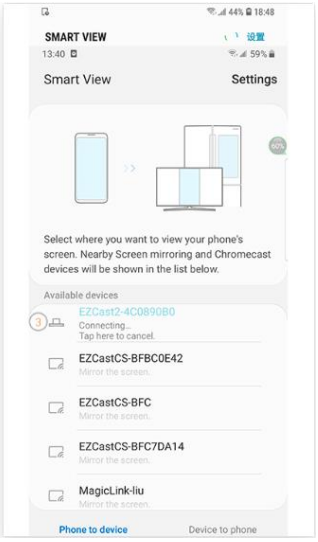

Huawei Mate :

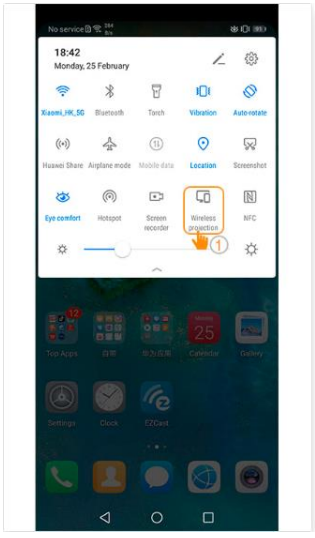

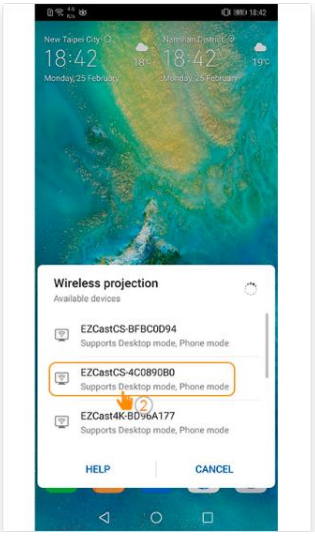

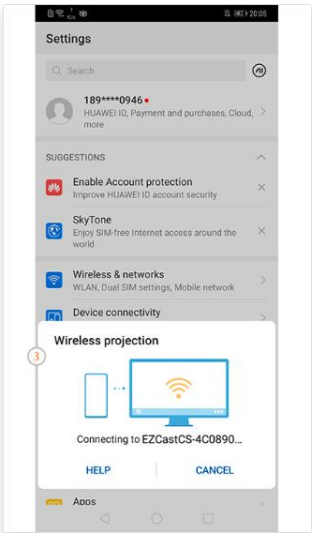


iPhone

1. Assurez-vous que votre projecteur et votre portable sont connectés au même routeur WiFi.
2. Allez dans Miroir d'écran sur votre portable et sélectionnez « Acer-xxxxxxxx » affiché dans la liste pour démarrer la projection.
3. Compatibilité : iOS 13 ou supérieur.
4. Ne supporte pas le contenu DRM (comme Netflix, iTunes video, Disney+).



Windows 10

1. Cliquez sur la touche rapide + K sur l'ordinateur, et connectez-vous à l'appareil « Acer-xxxxxxxx » pour démarrer la projection.
2. La connexion peut prendre quelques secondes.
3. Veuillez mettre à jour votre système d'exploitation Windows 10 à la dernière version.

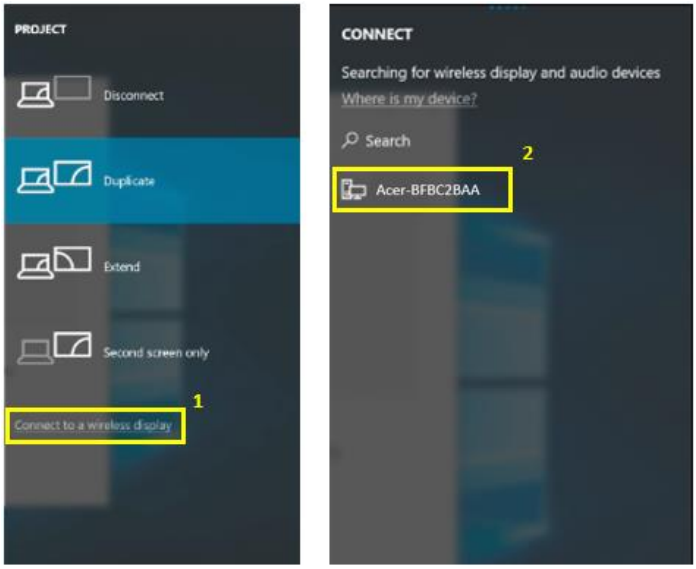


MacOS


1. Assurez-vous que votre projecteur et votre ordinateur sont connectés au même routeur WiFi.
2. Cliquez sur l'icône Miroir d'écran sur votre ordinateur et sélectionnez « Acer-xxxxxxxx » dans la liste des appareils pour démarrer la projection.



Miroir d'écran avec Google Home (Android uniquement)

1. Téléchargez et installez l'application Google Home depuis Google Play Store.
2. Assurez-vous que votre projecteur et votre ordinateur sont connectés au même routeur WiFi.
3. Activez l'application Google Home et allez dans Compte>>Appareil miroir>>sélectionnez « Acer-xxxxxxxx » dans la liste des appareils pour démarrer la projection.
4. Ne supporte pas le contenu DRM (comme Netflix, iTunes video, Disney+).

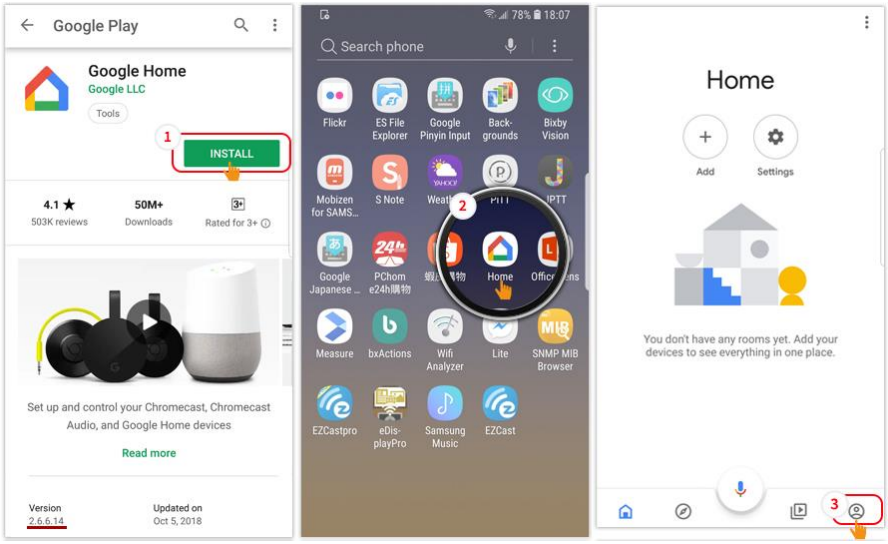

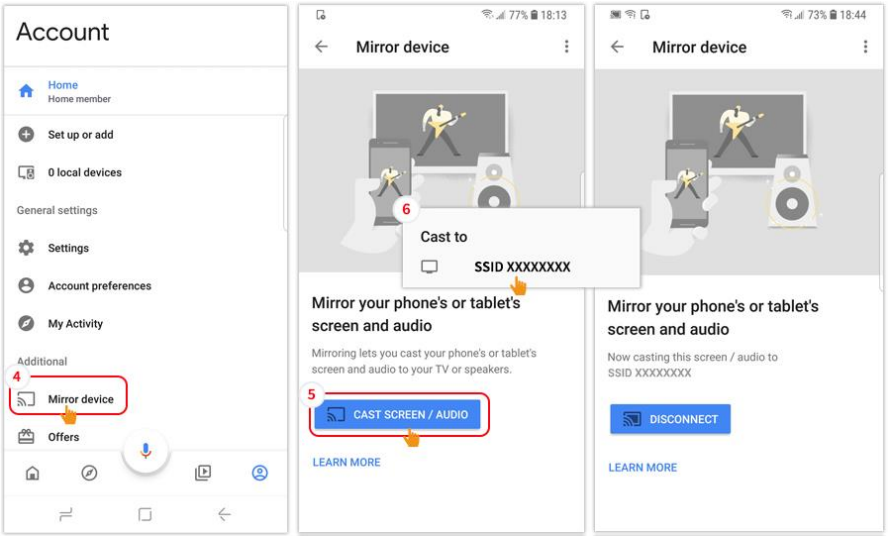


DLNA

1. Téléchargez et installez une application de vidéo en nuage comme YOUKU, iQIYI, Tencent Video.
2. Assurez-vous que votre projecteur et votre ordinateur sont connectés au même routeur WiFi.
3. Lancez l'application vidéo en nuage et cliquez sur l'icône DLNA pour sélectionner « Acer-xxxxxxxx » dans la liste des appareils afin de démarrer votre projection.

愛奇藝 ：




優酷 ：

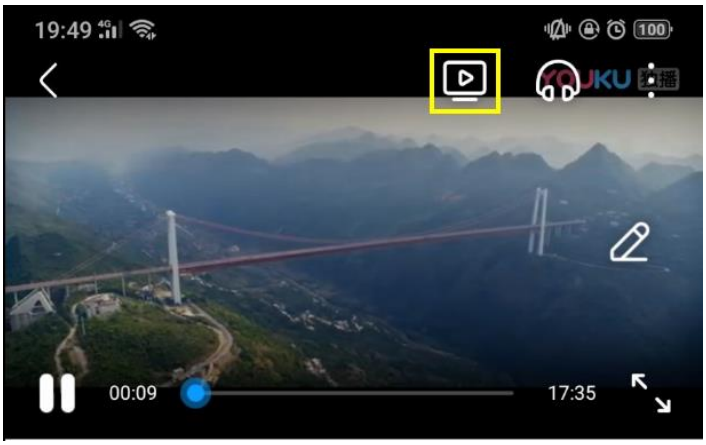


3. Paramètres du projecteur sans fil

Lancez le navigateur Web de l'appareil et entrez l'adresse IP du projecteur sans fil pour ouvrir la page de configuration du projecteur.

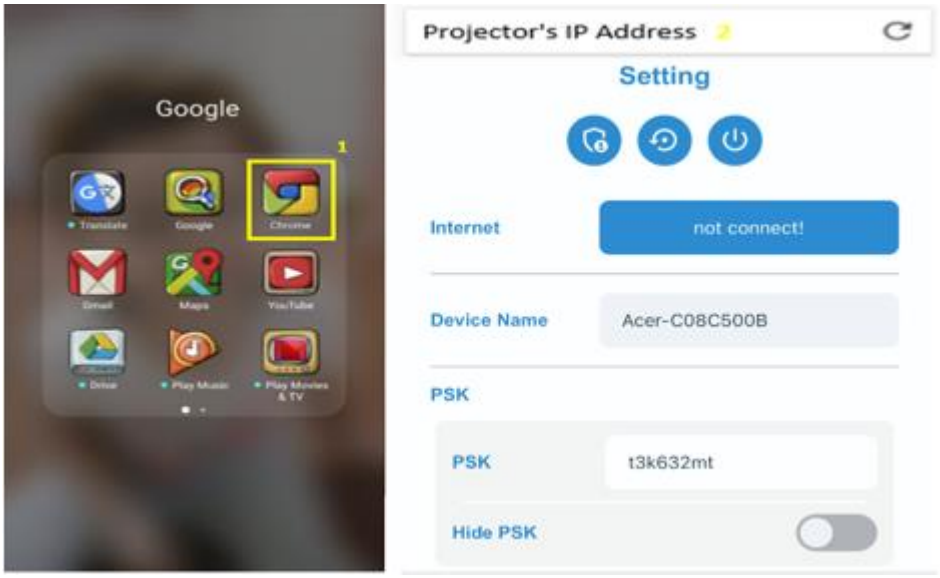

✓ Internet

Paramètre du client du projecteur sans fil, permet d'activer le streaming Airplay, DLNA et la fonction Google mirror.

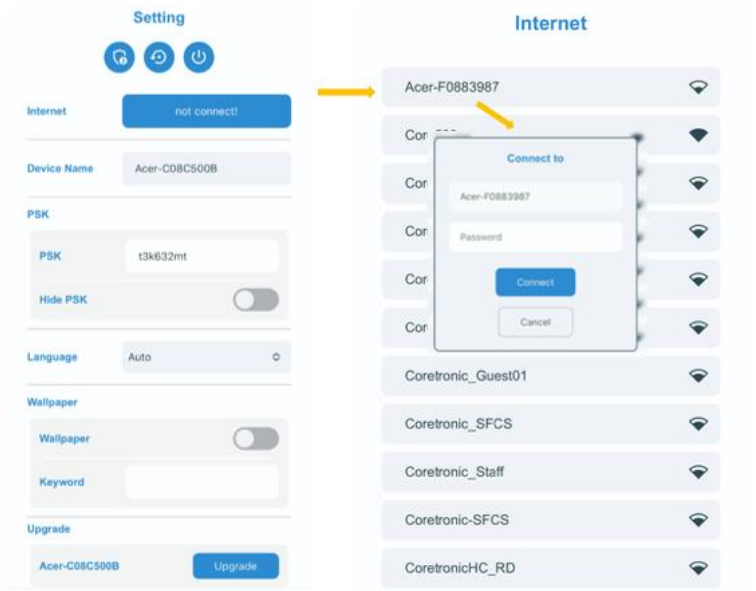

✓ Nom de l'appareil

- Par défaut identique au SSID/ID, l'utilisateur peut le modifier.

✓ Mot de passe du WiFi

- Support 0~9 et a~z, l'utilisateur peut le modifier.

✓ Cacher le mot de passe

- Désactivé par défaut, l'utilisateur peut cacher le mot de passe sur l'IU.


✓ Fond d'écran

✓ Lorsque le routeur est connecté, il affiche un diaporama d'images à partir du

nuage.

✓ Langue

✓ Auto par défaut (dépend de l'appareil de l'utilisateur), l'utilisateur peut changer la langue de la page Web.

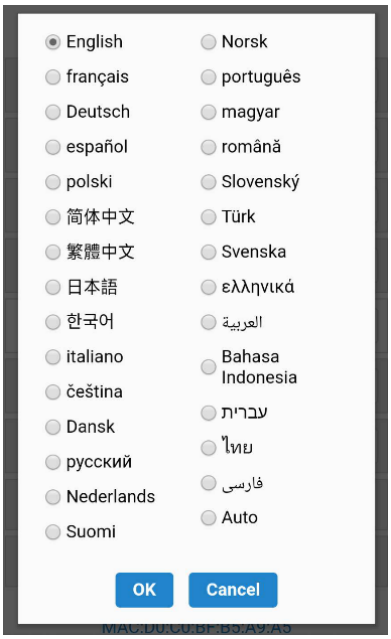


✓ Mise à jour


Veuillez vous assurer que le projecteur et l'appareil de l'utilisateur sont connectés au même routeur Wi-Fi. (suivez les étapes 1~3 de l'article 1 pour configurer l'Internet).

Veuillez saisir l'adresse IP de la page du projecteur sans fil dans l'adresse du navigateur Web.



Mettez à jour l'interface utilisateur du projecteur :

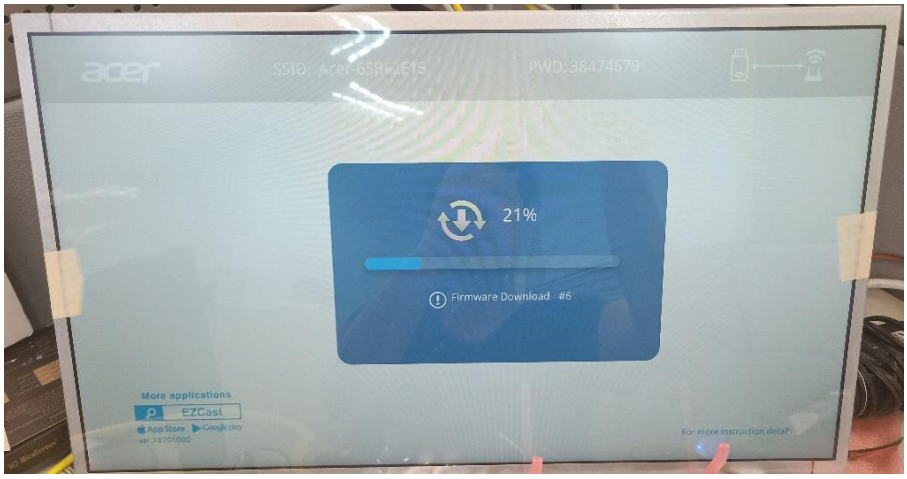

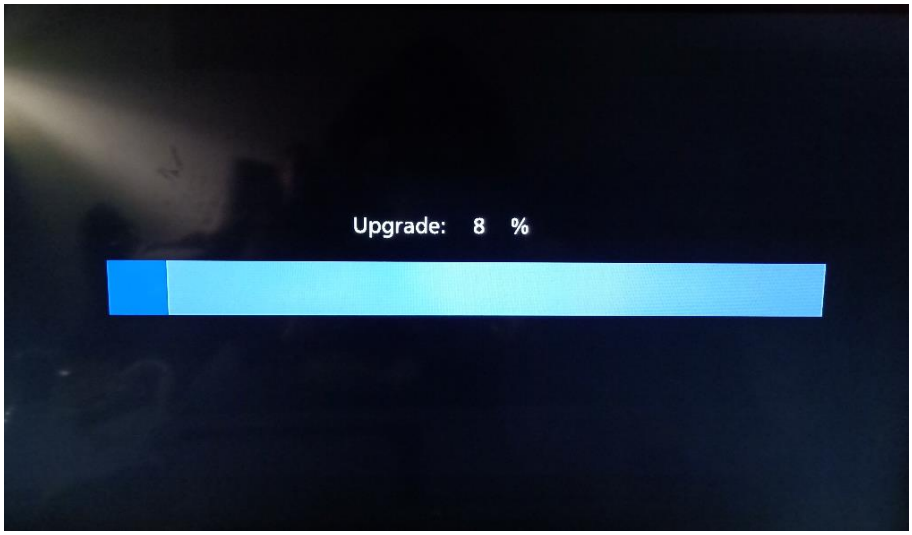

Le projecteur redémarrera automatiquement lorsque la mise à jour est terminée.

✓ Restaurer les paramètres par défaut

Réinitialise tous les paramètres aux réglages d'usine.

7. Autre avis important

****Suppression du support AC3, 3GP, RMVB, DTS, DiVX, MPEG2.**

Distance de transmission sans fil : < 5 m.

Configuration système (Téléphone portable/Ordinateur portable/de bureau)

✓ SE Windows

Composant	Configuration requise
UNITÉ CENTRALE	Dual Core Intel Core i 2,4 GHz
Mémoire	DDR 4 Go et plus
Carte graphique	256 Mo ou plus de VRAM
Système d'exploitation	Dernière version de Win 10.

✓ Mac OS

Composant	Configuration requise
UNITÉ CENTRALE	Dual Core Intel Core i 1,4 GHz ou plus (PowerPC n'est pas pris en charge)
Carte graphique	Intel, nVIDIA ou ATI avec VRAM de 64 Mo ou plus
Système d'exploitation	Mac OS X 10,14 ou supérieur (Assurez-vous que votre système d'exploitation est à jour)

✓ Système Android


Composant	Configuration requise
UNITÉ CENTRALE	Quad Core ou supérieur avec 1Go de RAM
Résolution de miroir	WVGA~1080p
Système d'exploitation	Android 9.0 ou supérieur, et compatible avec Miracast.

✓ Système iOS

Composant	Configuration requise
Appareil	Tous les modèles d'iPhone™ après iPhone 5 Tous les modèles d'iPad™ après CPU A7
Résolution de miroir	WVGA~1080p
Système d'exploitation	iOS 13 ou supérieur

Pour appairer manuellement les dongles sans fil

Étape 1 :
Connectez H-1 (connecteur HDMI)/C-1 (connecteur de type C) à votre appareil mobile/ordinateur portable/MacBook.
Lorsque vous utilisez H-1, utilisez le connecteur avec un adaptateur d'alimentation indépendant de 5V/1A.

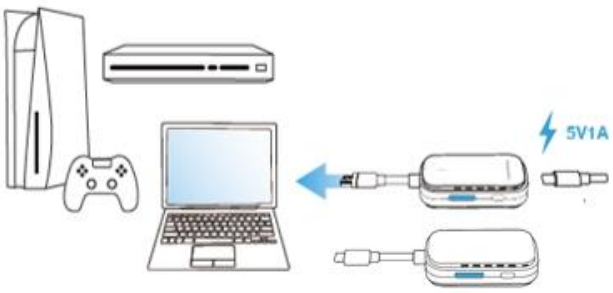


Étape 2 :
Assurez-vous que le dongle sans fil USB est correctement branché sur le projecteur. Choisissez la source Miroir sans fil pour afficher sur le projecteur.



Étape 3 :
Suivez les étapes pour configurer Acer SwiftCast Pairing sur le projecteur. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que l'écran affiche « Appairage prêt ». *Remarque : Le style de l'OSD varie selon les modèles.
Menu principal de l'OSD → Réglage → Acer SwiftCast Pairing → Oui



Étape 4 :
Appuyez sur le bouton d'appairage sur H-1 (connecteur HDMI)/C-1 (connecteur de type C), attendez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant clignotant s'éteigne, et l'affichage miroir commencera automatiquement.

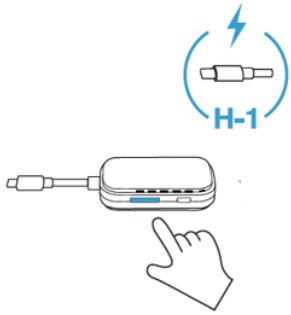

Remarque :
Appuyez sur le bouton d'appairage sur H-1(connecteur HDMI)/C-1(connecteur de type C) pour arrêter ou continuer l'affichage en miroir.