
pencilvac

Manuel d’utilisation

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

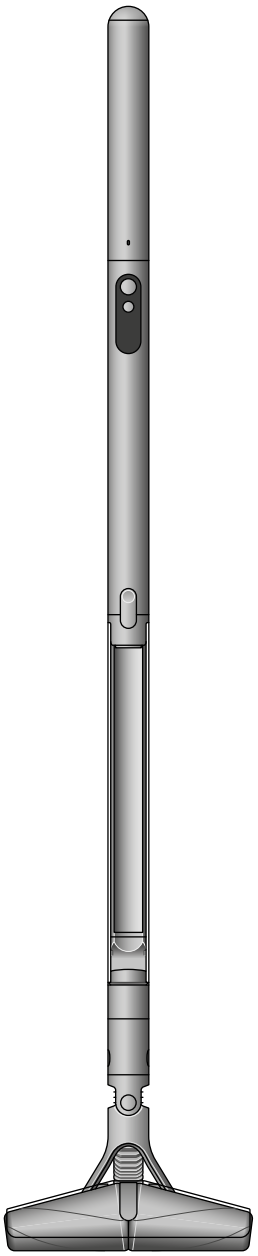

Contenu

Contenu de la boîte
Première utilisation
Écran LCD
Téléchargement de l’application MyDyson™
Première utilisation dans l’application MyDyson™
Vidage du collecteur
Nettoyage du collecteur
Lavage de la brosse Fluffycones™
Nettoyage du filtre
Nettoyage des accessoires
Retrait des obstructions
Retrait des obstructions de la brosse auto-démêlante
Démontage de votre appareil
Entretien de votre appareil

dyson


Contenu de la boîte

Votre appareil est emballé en 3 parties :
1. Unité principale de l'appareil
2. Batterie
3. Brosse/accessoires

Fixez simplement la batterie à l'unité principale, puis la brosse ou l'accessoire à l'autre extrémité de l'unité principale.




Batterie

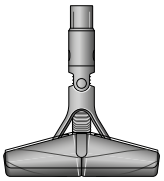


Brosse Fluffycones™



Unité principale de l'appareil



Chargeur
Chargeur monobloc avec prise, connecteur et câble. Charge votre appareil via la station d'accueil.

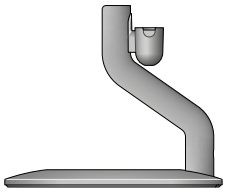


Station d'accueil magnétique
L'aspirateur Dyson PencilVac™ se recharge sur la station d'accueil, prêt pour le prochain nettoyage.


Notre recommandation
Gardez les connecteurs de charge (sur le chargeur et la station d'accueil) à l'écart des matériaux conducteurs tels que la fibre de carbone.

Débranchez le chargeur de la prise secteur avant de le nettoyer.

Outils supplémentaires disponibles.




Long suceur combiné rotatif



Brosse auto-démêlante

Première utilisation

Découverte des commandes de votre appareil

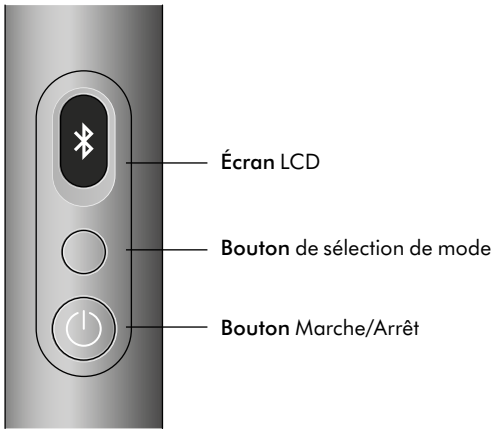

Modes



Mode Éco
Autonomie maximale pour un nettoyage prolongé dans votre maison.




Mode Med
Pour un équilibre optimal entre puissance et autonomie. Attachez une brosse ou la brosse auto-démêlante pour activer le mode Auto. La puissance d'aspiration s'adapte automatiquement aux niveaux de poussière.




Mode Boost
Conçu pour nettoyer en profondeur et déloger la saleté incrustée.

Avant utilisation

Rechargez sur la station d'accueil.

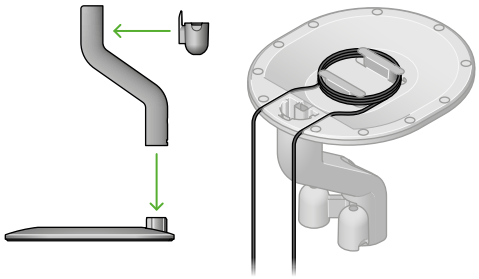


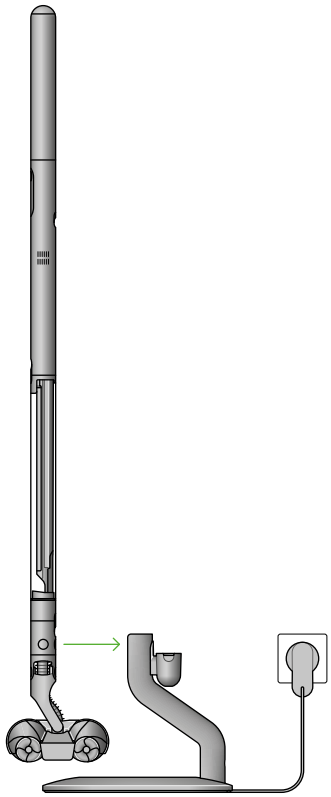

Connecter votre appareil

Utilisation de la technologie Bluetooth® sans fil[1] ou du code QR sur la boîte ou de l'écran LCD.



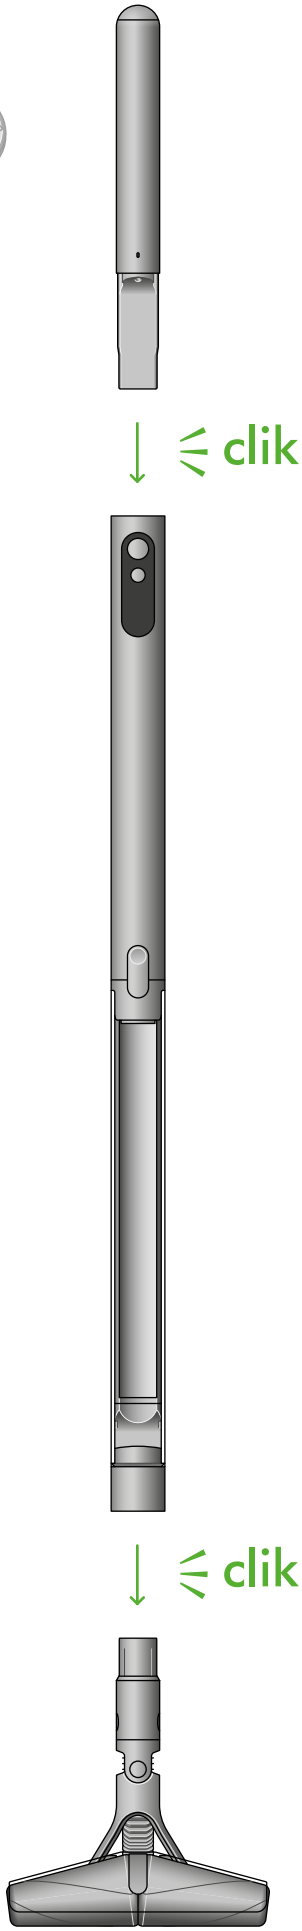

1. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Dyson est soumise à une licence.

Écran LCD

L'écran LCD affiche des informations utiles sur les performances, telles que les modes, l'autonomie restante et les alertes d'entretien essentielles.

Nettoyage
Utilisez le bouton Mode pour sélectionner le mode de puissance. Appuyez sur Start pour commencer le nettoyage.

Éco
Pour la poussière fine.



Moyen
Pour des niveaux normaux de poussière.




Boost
Pour un plus grand volume de poussière et de débris.




Alertes
Les alertes que vous pourriez voir sont :

Obstruction - votre appareil présente une obstruction qui doit être éliminée.

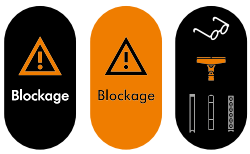

Filtre - le filtre n'est pas installé correctement ou doit être nettoyé.

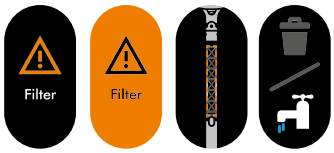


Batterie
Lorsque la batterie est défaillante, une alerte s'affiche.



Autonomie et batterie
L'écran LCD affiche en permanence l'autonomie restante de l'appareil, afin que vous sachiez toujours combien de temps de nettoyage il vous reste.

Votre aspirateur Dyson PencilVac™ fonctionne avec une batterie clipsable offrant jusqu'à 30 minutes d'autonomie. Pour prolonger la durée de nettoyage, vous pouvez commander une batterie clipsable supplémentaire sur www.Dyson.be

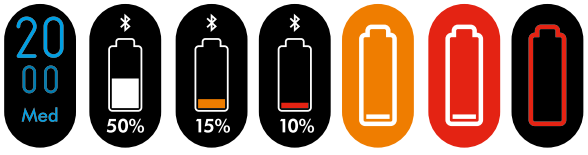

Téléchargement de l'application MyDyson™

Téléchargez l'application MyDyson™ depuis l'App Store ou Google Play. Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte.

Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

Première utilisation dans l'application MyDyson™

Connecter votre appareil
Scannez le QR code sur l'écran LCD de votre appareil ou trouvez votre appareil via l'application MyDyson™.


Tenez votre appareil mobile à proximité de votre appareil Dyson. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le mode d'appairage.

Une fois appairé, suivez les instructions dans l'application pour définir votre langue et activer votre garantie. La configuration est terminée.




Vidage du collecteur

Videz le collecteur dès que la limite MAX est atteinte. Vous devrez nettoyer le filtre plus fréquemment si vous utilisez votre appareil alors que le collecteur est plein.

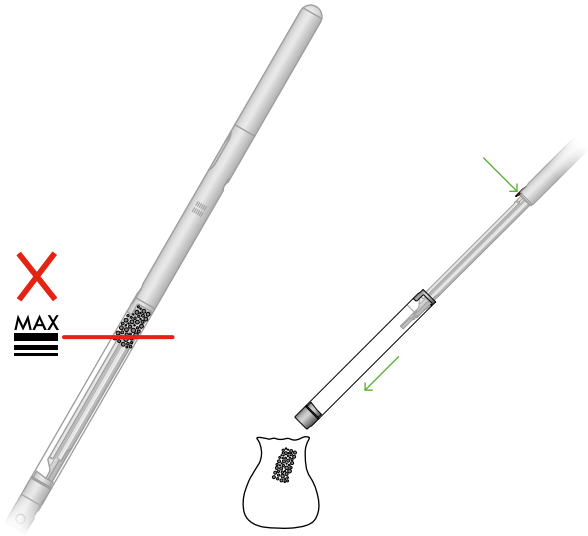


Évacuer la poussière
Appuyez sur le loquet rouge du collecteur et retirez-le de l'unité principale. Placez l'appareil au-dessus d'une poubelle. Cette action déplacera la saleté du plateau supérieur et du séparateur. Répétez cette opération trois fois.

Retirer le collecteur
Si le collecteur ne se vide pas complètement, retirez-le et évacuez la saleté. Appuyez sur le loquet rouge du collecteur situé sur le séparateur pour le libérer complètement.

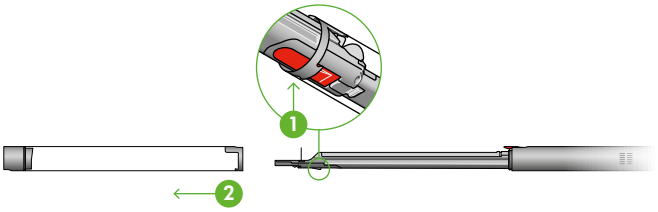

Remonter l'appareil
Si vous avez retiré votre collecteur, faites-le glisser à nouveau sur le séparateur. Assurez-vous que le collecteur est bien fixé jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le loquet rouge.

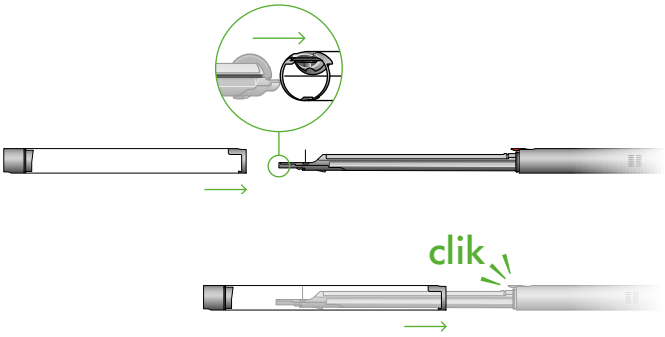

Nettoyage du collecteur

Ne mettez aucune pièce de l'appareil au lave-vaisselle, n'utilisez pas de détergents, de cires ou de désodorisants.

Nettoyer le collecteur
S'il est nécessaire de nettoyer votre collecteur, videz-le comme indiqué dans la section « Vidage du collecteur ».


Appuyez sur le bouton rouge situé sur l'encoche du collecteur pour libérer le collecteur et le retirer de l'encoche.

Sous un filet d'eau du robinet, retirez la saleté et rincez le collecteur.

Assurez-vous que le collecteur et les joints sont complètement secs avant de les remettre en place.


Remettre le collecteur en place
Insérez la colonne sur l'encoche du collecteur.

Fermez le collecteur en tirant la base vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et sa base s'enclenchent.

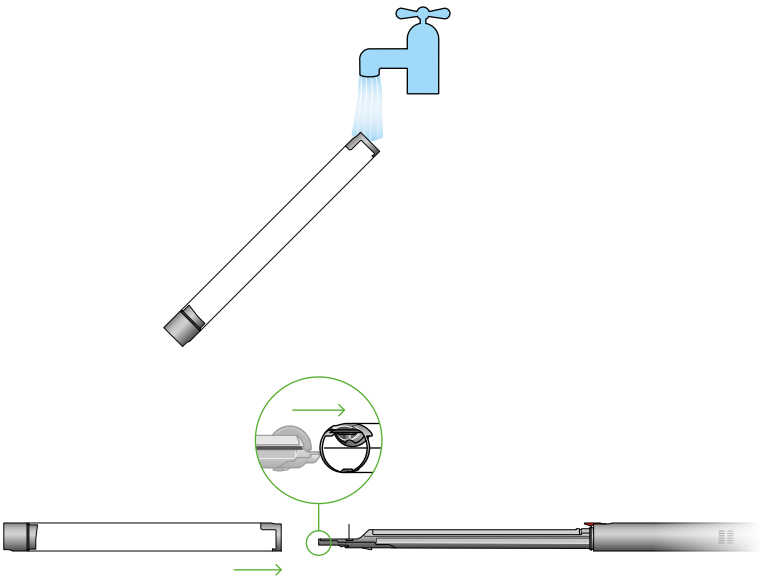


Lavage de la brosse Fluffycones™


Retirez les cônes
Retirez le boîtier supérieur en plastique en le soulevant doucement pour l'éloigner des cônes. Dévissez chaque cône et retirez-le de la fixation.

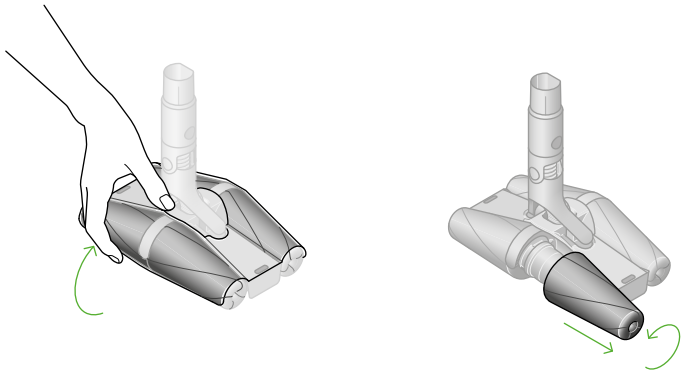


Laver les cônes
Lavez les cônes sous l'eau courante. Pressez pour retirer l'excédent d'eau et laissez sécher complètement.

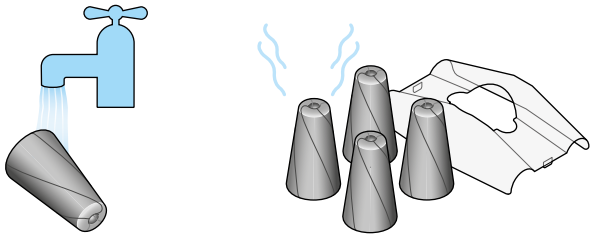

Refixer les cônes
Une fois secs, fixez les cônes en faisant correspondre la couleur de la fixation en plastique sur le cône à la couleur sur la brosse. Remettez le boîtier supérieur en plastique en place en poussant délicatement.

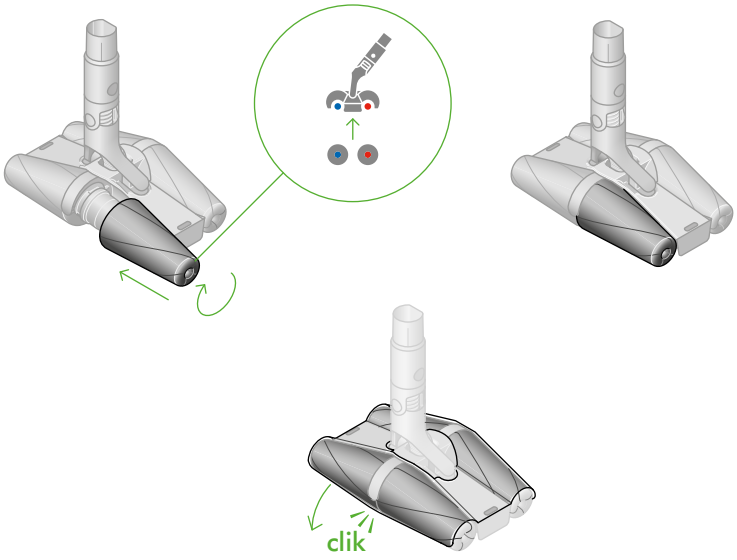


Essuyer le contact de charge
Assurez-vous qu'il soit propre et complètement sec.

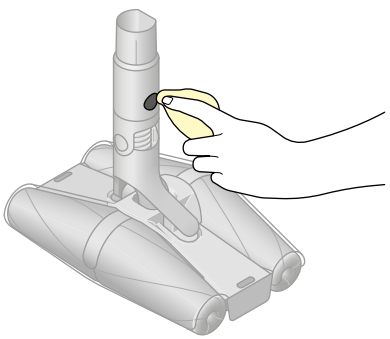

Nettoyage du filtre

Retirez la brosse et déployez le collecteur transparent
Appuyez sur le loquet rouge pour retirer la brosse. Appuyez sur le loquet rouge pour déployer complètement le collecteur transparent.

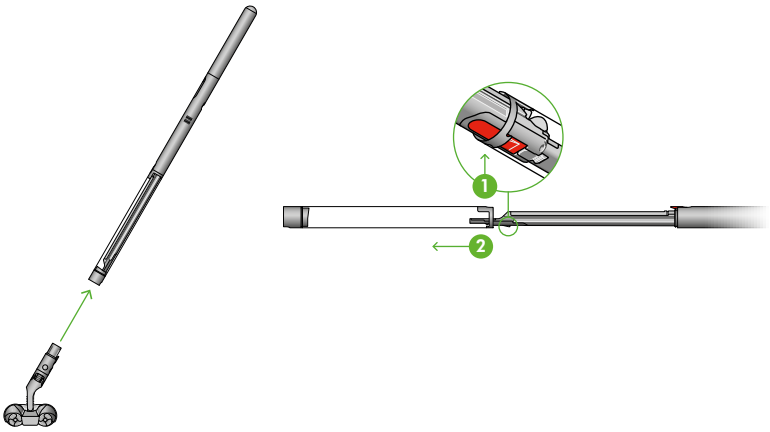


Retirer, vider et laver le filtre
Pressez et tirez sur la languette rouge située en haut pour retirer le filtre de l'appareil. Faites glisser vers le bas pour séparer le maillage du filtre plissé.

Tapotez doucement le maillage et le filtre plissé au-dessus d'une poubelle pour enlever tout excès de poussière et de débris. Lavez et secouez vigoureusement les deux parties du filtre sous l'eau courante.

Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que de l'eau claire traverse le filtre plissé.

Secouez pour retirer l'excédent d'eau et laissez sécher pendant au moins 24 heures.


Pour un nettoyage rapide et régulier du filtre, retirez-le et tapotez doucement pour éliminer tout excès de poussière ou de saleté. Nous vous recommandons d'effectuer un nettoyage complet à l'eau au moins une fois par mois.

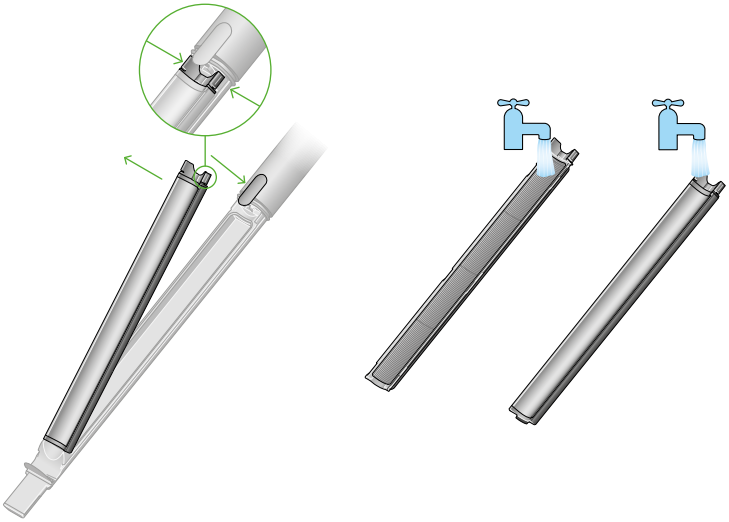

Repositionner le filtre
Alignez et appuyez le maillage latéral contre le filtre plissé. Alignez l'extrémité inférieure du filtre et appuyez pour le remettre en place.

Refermez le collecteur transparent et refixez la brosse.

Trois schémas successifs montrent comment retirer, tapoter et laver le filtre.

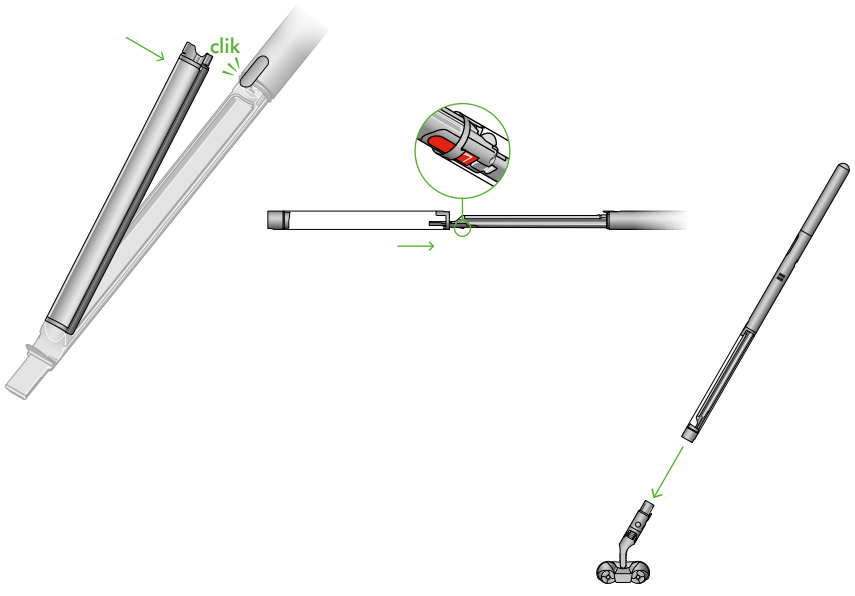


Nettoyage des accessoires


Ne mettez aucune pièce de votre appareil au lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergents, de cires ou de désodorisants.

Essuyez avec un chiffon humide et non pelucheux, sans toucher l'extrémité du connecteur.

Assurez-vous que vos accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.



Long suceur combiné rotatif

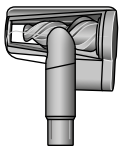


Brosse auto-démêlante

Retrait des obstructions

Si votre appareil détecte une obstruction, une alerte s'affiche sur l'écran LCD. Vous ne pourrez pas utiliser votre appareil tant que l'obstruction n'a pas été retirée.

Laissez l'appareil refroidir avant de rechercher la source de toute obstruction et, pour votre sécurité, veillez à ne pas toucher le bouton d'alimentation.

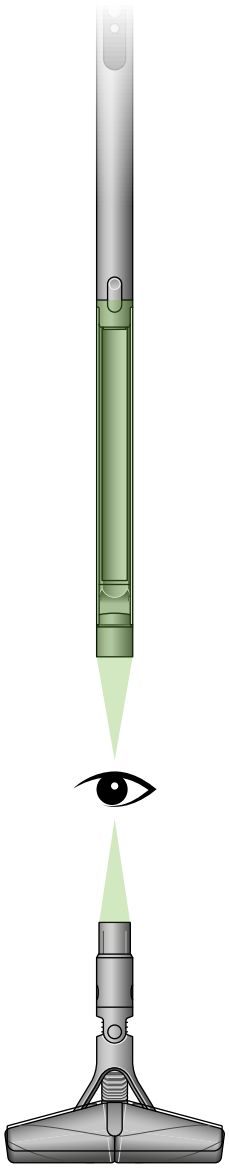

Débranchez l'appareil du chargeur avant de rechercher les obstructions.

Laissez l'appareil refroidir avant de rechercher la source de toute obstruction.


N'utilisez pas l'appareil lorsque vous recherchez des obstructions, car cela pourrait causer des blessures.

Faites attention aux objets pointus qui pourraient obstruer l'appareil.

Vérifiez la présence d'obstructions dans la tête de nettoyage et, si nécessaire, suivez les instructions pour retirer les rouleaux.

Assurez-vous que toutes les obstructions sont complètement retirées et que toutes les pièces sont correctement installées avant d'utiliser l'appareil.


Retirer les cheveux ou débris coincés
Appuyez sur le bouton rouge pour retirer le déflecteur et l'obstruction. Une fois l'obstruction retirée, remettez le déflecteur en place.

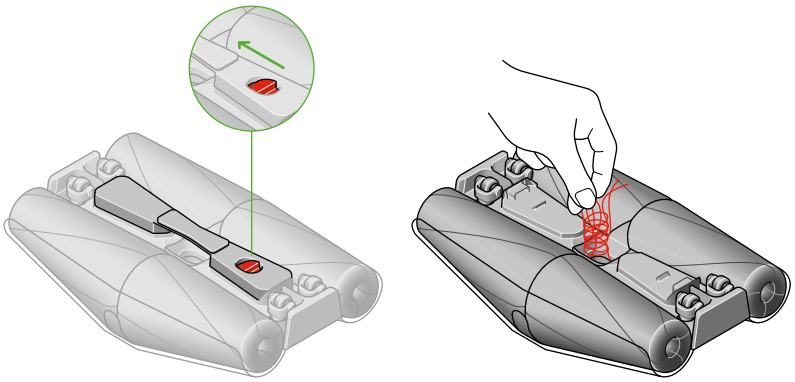

Retrait des obstructions de la brosse auto-démêlante

Le rouleau de votre brosse auto-démêlante n'est pas lavable. Pour maintenir des performances optimales, vérifiez régulièrement le rouleau et retirez toute obstruction présente.


Assurez-vous que l'appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher la gâchette.

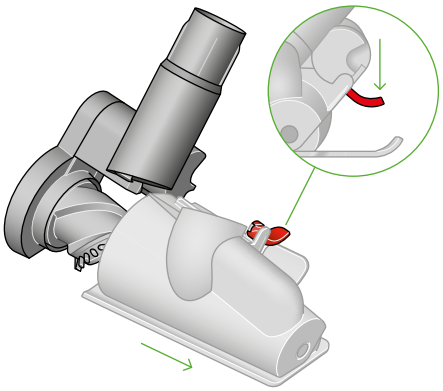

Retirer le couvercle et le rouleau
Retirez la brosse auto-démêlante du tube ou de l'appareil.

Appuyez pour ouvrir la semelle. Appuyez sur le levier rouge pour libérer le boîtier de la brosse.

Retirez le boîtier de la brosse de l'unité principale de l'accessoire.

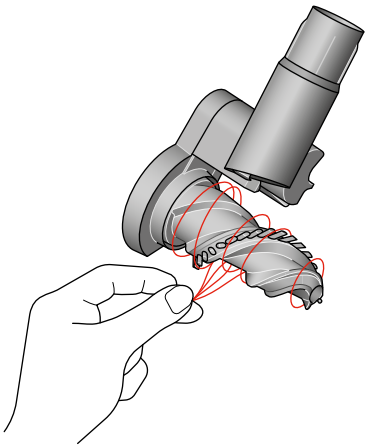


Vérifier la présence d'obstructions
Tirez fermement sur le rouleau pour le retirer de l'unité principale.

Recherchez et retirez toute obstruction dans les trois parties de la brosse auto-démêlante.

La brosse auto-démêlante n'est pas lavable. Essuyez avec un chiffon humide non pelucheux.

Ne mettez aucune pièce de votre appareil au lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergents, de cires ou de désodorisants.

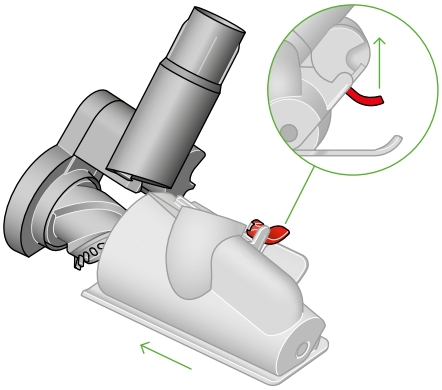

Réassembler la brosse auto-démêlante
Remettez le rouleau en place et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Vérifiez que le levier rouge de verrouillage est en position déverrouillée. Alignez le boîtier de la brosse avec le marquage sur l'unité principale. Poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Tirez le levier rouge de verrouillage vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche et remettez la semelle en place.


Certains détails peuvent présenter de légères variations.


Démontage de votre appareil

Si vous devez ranger ou reconditionner votre appareil, retirez la brosse et la batterie de l'unité principale, comme illustré ci-contre.

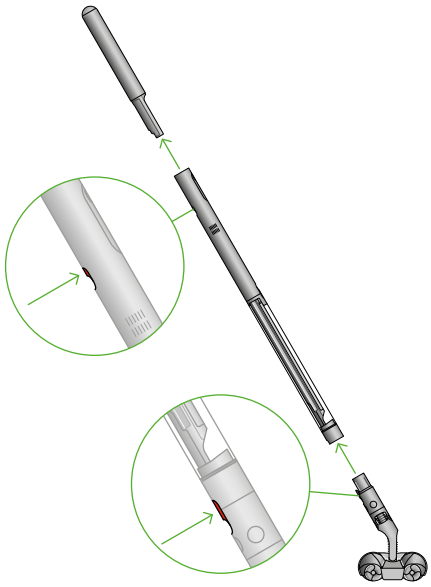

Détachez la tige de la base de la station en appuyant sur les deux loquets vers l'intérieur et en tirant la tige pour l'éloigner de la base.

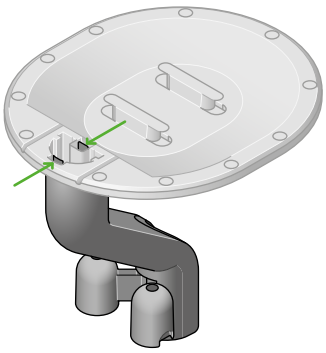

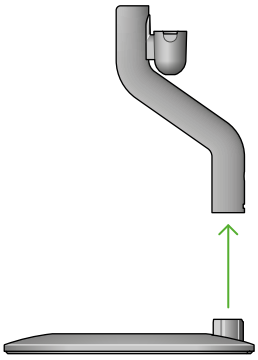

Entretien de votre appareil

Entretien quotidien

Pour obtenir les meilleures performances de votre appareil, il est important de le nettoyer régulièrement.

Si votre appareil est poussiéreux, essuyez-le avec un chiffon humide et non pelucheux.

État de la batterie

Pour des performances et une autonomie optimales, utilisez le mode Boost uniquement pour le nettoyage ponctuel de taches tenaces.

Votre batterie est conçue pour se charger sur la station d'accueil et arrête de se charger une fois la batterie rechargée. Remettre l'appareil sur la station après utilisation aide à maintenir l'autonomie de la batterie.

Où trouver le numéro de série de l'appareil

Le numéro de série est imprimé sur l'unité principale de l'appareil, à l'arrière du collecteur transparent.

Utilisez le numéro de série pour enregistrer votre appareil.

Pour plus d'informations et des vidéos d'assistance pour votre appareil, rendez-vous sur : www.Dyson.be/support