




User Guide

BCST-75S Barcode Scanner

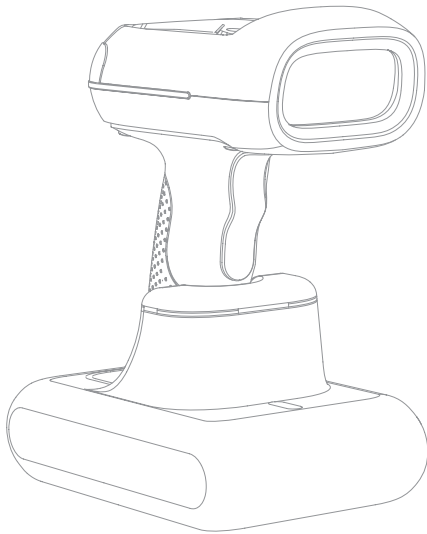

English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español

Service Center

Europe

F&M Technology GmbH
Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)
Fax: +49 341 5199 8413
Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.
Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)
Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社
電話番号: +81 06 7500 3304
〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

F&M Technology GmbH

For Product and Battery

| | |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

 Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland
Tel: +49 341 5199 8410
Email: service@inateck.com
Postal code: 04178

Inateck Technology (UK) Ltd.

| | |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

 95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL
Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.
Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Email: product@licheng-tech.com
Postal code: 518129

EN: The configurations of this scanner should be done in "Inateck Scanner" APP. You can download this app by searching for "Inateck Scanner" in the APP store and the Google Play. Alternatively, you can scan the QR code below for download. For any queries, feel free to contact inateck customer support.

DE: Die Konfigurationen dieses Scanners sollten in der "Inateck Scanner" APP vorgenommen werden. Sie können diese App herunterladen, indem Sie im App Store und bei Google Play nach "Inateck Scanner" suchen. Alternativ können Sie den QR-Code unten scannen, um die App herunterzuladen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Inateck-Kundensupport.


JP: このスキャナーの設定は「Inateck Scanner」アプリで行う必要があります。このアプリは、APPストアやGoogle Playで「Inateck Scanner」を検索することでダウンロードできます。また、下のQRコードをスキャンしてダウンロードすることもできます。ご質問がある場合は、Inateck カスタマーサポートにお気軽にお問い合わせください

FR: Les configurations de ce scanner doivent être effectuées dans l'application "Inateck Scanner". Vous pouvez télécharger cette application en recherchant "Inateck Scanner" dans l'APP Store et Google Play. Alternativement, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous pour le téléchargement. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le support client Inateck.

IT: Le configurazioni di questo scanner devono essere eseguite nell'app "Inateck Scanner". Puoi scaricare quest'app cercando "Inateck Scanner" nell'APP store e su Google Play. In alternativa, puoi scansionare il codice QR qui sotto per il download. Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare il supporto clienti Inateck.

ES: Las configuraciones de este escáner deben realizarse en la aplicación "Inateck Scanner". Puedes descargar esta aplicación buscando "Inateck Scanner" en la tienda de aplicaciones y en Google Play. Alternativamente, puedes escanear el código QR a continuación para descargarla. Para cualquier consulta, no dudes en contactar al soporte al cliente de Inateck.

Product Illustration / Produktabbildung / 製品図 / Illustration de produit / Illustrazione del prodotto / Ilustración del Producto

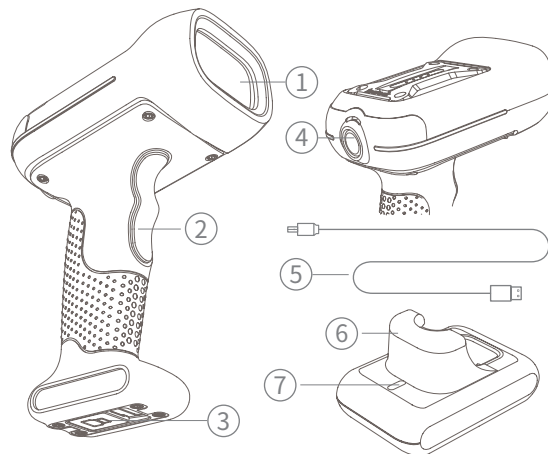

EN: ① Barcode Scanner ② Scan Button ③ Charging Port ④ Power Button ⑤ USB Cable ⑥ Base ⑦ Base Indicator

DE: ① Barcode Scanner ② Scan-Taste ③ Ladeanschluss ④ Einschalttaste ⑤ USB-Kabel ⑥ Basis ⑦ Basis-Anzeige

JP: ① バーコードスキャナー ② スキャンボタン ③ 充電ポート ④ 電源ボタン ⑤ USB ケーブル ⑥ ベース ⑦ ベースインジケーター

FR: ① Scanner de codes-barres ② Bouton de Scannage ③ Port de charge ④ Bouton d'alimentation ⑤ Câble d'USB ⑥ Base ⑦ Indicateur de base

IT: ① Scanner di codici a barre ② Pulsante di scan ③ Porta di ricarica ④ Pulsante di accensione ⑤ Cavo USB ⑥ Base ⑦ Indicatore di Base

ES: ① Escáner de código de barras ② Botón Scan ③ Puerto de Carga ④ Botón de Encendido ⑤ Cable USB ⑥ Base ⑦ Indicador de la base



Google Play



App Store

Content

EN EN

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. Package List | 2 |
| 2. Product Specification | 2 |
| 3. Quick Start | 2 |
| 3.1 How to power on/off | 2 |
| 3.2 How to Set up | 2 |
| 4. Use of BCST-75S | 3 |
| 4.1 Connection | 3 |
| (*) Wireless Base Mode | 3 |
| Wired Connection | 3 |
| Bluetooth Mode(HID) | 3 |
| 4.2 Charging | 4 |
| Check Battery Level | 4 |
| 4.3 Setting | 5 |
| System Setting | 5 |
| Keyboard Setting | 5 |
| 4.4 Status Indicator | 8 |
| 4.5 Frequently Used Barcodes | 9 |
| 4.6 Inventory Mode | 12 |

1. Package List

BCST-75S * 1
A-B Cable * 1
User Guide * 1
Tool for Charging Cover*1
Lanyard*1

2. Product Specification

| | |
|-------------------------|---|
| Material | ABS, PC, TPU |
| Voltage | DC 5V |
| Battery Capacity | 2600 mAh |
| Barcode Supported | Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Data Matrix |
| Resolution | 4mil |
| Scan Method | Auto/Manual |
| Lowest Contrast | 25% |
| Decoding Angle | Turning Angle 360°, Elevation Angle 55°, Deflection Angle 55° |
| Communication Frequency | 2.402GHz~2.480GHz |

3. Quick Start

3.1 How to Power ON/OFF

Short press the power button to turn on the scanner.
Long press the power button for 3s to turn off the scanner.

3.2 How to Set up

Connect the base to a computer via the included USB cable and the blue LED on the base will turn on when the power is connected. The base can receive signals from the barcode scanner and be used to charge the scanner.

When the trigger is pressed, the barcode scanner will turn on and connect the base automatically.

This is a brief version of BCST-75S instruction manual. For more detailed function illustration, for example, adding/deleting a Prefix/Suffix, please contact us. We will try our best to solve your problem in time.



Enter Setup

4. Use of BCST-75S

4.1 Connection

(* Wireless Base Mode

The scanner is synched to the base. Connect the base to a computer via the included USB cable and the blue LED on the base will turn on when the power is connected. The base can receive signals from the barcode scanner and be used to charge the scanner.

Note:

If you receive an error during data transfer via the wireless connection, please scan the setting barcodes in sequence to reconnect the scanner to the base: "Enter to setup" — "Wireless Base Mode" — "Save and Exit".



(*Wireless Base Mode

Wired Connection

Connect the scanner with your computer via the USB cable. The BCST-75S will transmit data via the USB cable to your computer.

Bluetooth Mode(HID)

The Bluetooth mode (HID) is not the default mode. To enter this mode, please scan the setting barcodes in sequence: "Enter Setup-Bluetooth Pairing-Save and exit"



Bluetooth Pairing (HID Mode)




Save and Exit

4.2 Charging

1.Align the tool with the notch on the charging cover and lift it upwards to open the charging cover.

EN EN

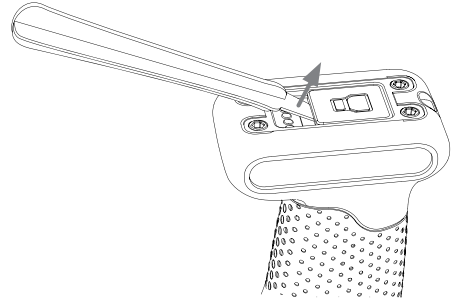


2.To charge the scanner, simply connect the scanner to a computer/charger directly using the provided USB cable.

Check Battery Level

When the scanner is powered off, short press the scan button, and the battery indicator on the top cover will light for 10s to display the current battery level.

When the scanner is powered on, the battery indicator on the top cover will stay on to display the current battery level. The number of illuminated lights corresponds to the battery percentage as follows.

| Number of Lights | Battery Level |
|------------------|---------------|
| 4 | 75%-100% |
| 3 | 50%-75% |
| 2 | 25%-50% |
| 1 | 0%-25% |

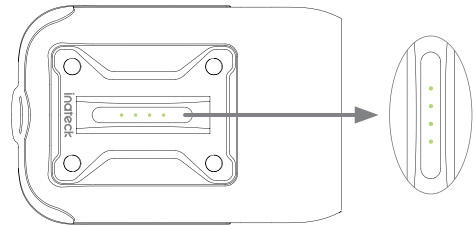



Enter Setup

EN EN



Enter Setup

4.3 Setting

System Setting

The BCST-755 is compatible with Windows, Android, Mac OS, and iOS operating systems.

The default compatible systems are Windows and Android. You may scan the barcodes below to set the operating system you want to work with.

Note: If you want to use the BCST-755 with an Android device, please use the Gboard input method, and set the scanner as "Windows/Android Mode" and the input keyboard as "US Keyboard". The barcode scanner supports Gboard input method and will not be affected by the language setting of the Gboard input method.



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS



French Keyboard



Italian Keyboard



Spanish Keyboard



UK Keyboard

Keyboard Setting



(*) US Keyboard



German Keyboard



Canadian Keyboard



Save and Exit



Save and Exit



Enter Setup

EN EN



Japan Keyboard



Swedish Keyboard



Dutch Keyboard



Danish Keyboard



Norwegian Keyboard



Save and Exit



Enter Setup



Portuguese Keyboard



Polish Keyboard

4.4 Status Indicator

LED Indication – On the Scanner

| | |
|------------------------|---|
| Green LED flashes once | Data is read and uploaded to the computer |
| Green LED flash | The scanner is under adapter mode |
| Blue LED flashes once | Data is read and stored in cache |
| Blue LED flash | The scanner is under Bluetooth mode |
| Blue LED stays on | The scanner is under Setting Mode |
| Red LED flash | Low battery |
| Red LED stays on | Charging (red light off when fully charged) |

LED Indication – On the Base

| | |
|-------------------|--|
| Green LED | Scanner is fully charged |
| Red LED | Scanner is in place and under charging |
| Flashing Blue LED | Wireless pairing or data transmitting |
| Yellow LED | not in place |



Save and Exit



Enter Setup

EN EN



Enter Setup

4.5 Frequently Used Barcodes

Note:

- Function Setting Steps: [Enter Setup] - [Specific Function Setting (for example, Low Volume)] - [Exit and Save]
- If there is a (*) before a certain setting barcode in this manual, it indicates the factory preset.



Factory Reset



(*) Auto Red Light Shut off Mode



Continuous Scanning Mode



Hands-free Mode



(*) Enable Auto Sleep



Silent



Disable Auto Sleep



Low Volume



(*) Medium Volume



High Volume



Save and Exit



Save and Exit



Enter Setup



Convert All Letters into Upper Case



(*)Do not Convert Letter Case



Use Tab as Default Suffix



Convert All Letters into Lower Case



(*)Add Enter as the Default Suffix



Inventory Mode



Clear Data in Cache
(for Inventory Mode Only)



Upload the Number of Scanned Barcodes
(for Inventory Mode Only)



(*)Common Mode



Data Upload (for Inventory Mode Only)

EN EN

4.6 Inventory Mode

Users may use inventory mode to keep the scanned barcodes in the cache of BCST-755 and upload them to a computer in batches. Under inventory mode, users are not restricted to the time or location when uploading data. Of course, history data can be cleared in the cache. More details about inventory mode are as below.

Note:

You don't have to scan "Enter Setup" or "Save and Exit" when read the 5 barcodes below. Simply scan the barcodes to get the functions.



Save and Exit

Inhalt

| | |
|---|----|
| 1. Packungsinhalt | 14 |
| 2. Produktspezifikationen | 14 |
| 3. Schnellstart | 14 |
| 3.1 EIN-/AUS-Schalten des Scanners | 14 |
| 3.2 Aufbau | 14 |
| 4. Verwendung von BCST-75S | 15 |
| 4.1 Verbindung | 15 |
| (*) Funkverbindung zur Basis | 15 |
| Kabelgebundene Verbindung | 15 |
| Bluetooth-Modus (HID) | 15 |
| 4.2 Aufladen | 16 |
| Akkustand prüfen | 16 |
| 4.3 Einstellungen | 17 |
| System-Einstellungen | 17 |
| Tastatur Einstellung | 17 |
| 4.4 Status-Anzeige | 20 |
| 4.5 Häufig verwendete Barcodes | 21 |
| 4.6 Inventur-Modus | 24 |



1. Packungsinhalt

BCST-75S * 1
A-B-Kabel * 1
Handbuch * 1
Werkzeug für die Aufladeabdeckung*1
Schlüsselband*1

2. Produktspezifikationen

| | |
|------------------------|---|
| Material | ABS, PC, TPU |
| Spannung | DC 5V |
| Akku-Kapazität | 2600 mAh |
| Unterstützte Barcodes | Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Data Matrix |
| Auflösung | 4mil |
| Scan-Verfahren | Auto/Manuell |
| Niedrigster Kontrast | 25% |
| Dekodierwinkel | Drehwinkel 360°, Höhenwinkel 55°, Beugewinkel 55° |
| Kommunikationsfrequenz | 2.402GHz~2.480GHz |

3. Schnellstart

3.1 EIN-/AUS-Schalten des Scanners

Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um den Scanner einzuschalten.

Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um den Scanner auszuschalten.

3.2 Aufbau

Schließen Sie die Basis über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an. Die blaue LED an der Basis leuchtet auf, wenn Strom anliegt. Die Basis kann Signale vom Barcodescanner empfangen und zum Aufladen des Scanners verwendet werden.

Wenn der Auslöser gedrückt wird, schaltet sich der Barcodescanner ein und verbindet sich automatisch mit der Basis.

Dies ist eine Kurzfassung der Bedienungsanleitung für BCST-75S. Für eine detailliertere Beschreibung der Funktionen, z.B. Hinzufügen/Löschen eines Präfixes/Suffixes, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden unser Bestes tun, um Ihr Problem zeitnah zu lösen.



Beginn der Einrichtung

4. Verwendung von BCST-75S

4.1 Verbindung

(*) Funkverbindung zur Basis

Der Scanner ist im Auslieferungszustand mit der Basis verbunden. Schließen Sie die Basis über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an. Die blaue LED an der Basis leuchtet auf, wenn Strom anliegt. Die Basis kann Signale vom Barcodescanner empfangen und zum Aufladen des Scanners verwendet werden.

Hinweis: Wenn bei der Datenübertragung über die Funkverbindung ein Fehler auftritt, scannen Sie bitte nacheinander die Einstellungsbarcodes: "Beginn der Einrichtung" -- "Funkverbindung zur Basis" -- "Speichern und Beenden" -- um den Scanner erneut mit der Basis zu verbinden.



(*)Funkverbindung zur Basis

Kabelgebundene Verbindung

Verbinden Sie den Scanner über das USB-Kabel mit Ihrem Computer. Der BCST-75S überträgt Daten über das USB-Kabel an Ihren Computer.

Bluetooth-Modus (HID)

Der Bluetooth-Modus (HID) ist nicht der Standardmodus. Um diesen Modus aufzurufen, scannen Sie bitte nacheinander die Einstellungs-Barcodes: "Beginn der Einrichtung-Bluetooth-Kopplung-Speichern und Beenden"




Bluetooth-Kopplung (HID Mode)



Speichern und Beenden

4.2 Aufladen

1. Richten Sie das Werkzeug an der Kerbe der Aufladeabdeckung aus und heben Sie diese nach oben, um die Aufladeabdeckung zu öffnen.

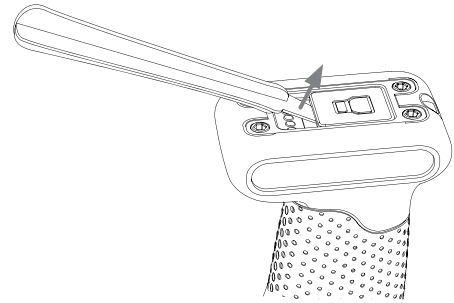


2. Um den Scanner aufzuladen, schließen Sie ihn einfach über das mitgelieferte USB-Kabel direkt an einen Computer/Ladegerät an.

Akkustand prüfen

Wenn der Scanner ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Scan-Taste, und die Akkuanzeige auf der oberen Abdeckung leuchtet für 10 Sekunden auf, um den aktuellen Akkustand anzuzeigen.

Wenn der Scanner eingeschaltet ist, leuchtet die Akkuanzeige auf der oberen Abdeckung weiter und zeigt den aktuellen Akkustand an. Die Anzahl der leuchtenden Lichter entspricht dem Prozentsatz des Akkus wie folgt.

| Anzahl der Lichter | Akkustand |
|--------------------|-----------|
| 4 | 75%-100% |
| 3 | 50%-75% |
| 2 | 25%-50% |
| 1 | 0%-25% |

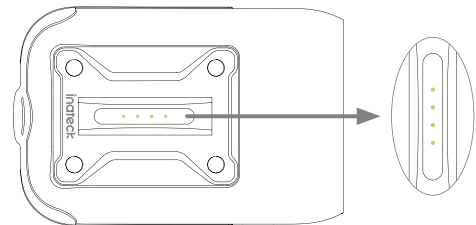



Beginn der Einrichtung

4.3 Einstellungen

System-Einstellungen

BCST-75S ist mit Windows-, Android-, Mac OS- und iOS-Betriebssystemen kompatibel. Die von Werk aus voreingestellten Betriebssysteme sind Windows und Android. Scannen Sie die folgenden Barcodes, um das gewünschte Betriebssystem zu wählen.

Hinweis: Wenn Sie die BCST-75S mit einem Android-Gerät verwenden möchten, verwenden Sie bitte Gboard als Eingabemethode und stellen Sie den Scanner auf "Windows/Android-Modus" und die Eingabetastatursprache auf "US Tastatur" ein. Der Barcodescanner unterstützt die Gboard-Eingabemethode und wird nicht von der Spracheinstellung der Gboard-Eingabemethode beeinflusst.



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS

Tastatur Einstellung



(*) US Tastatur



Deutsche Tastatur



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



Französische Tastatur



Italienische Tastatur



Spanische Tastatur



UK Tastatur



Kanadische Tastatur



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



Japanische Tastatur



Schwedische Tastatur



Niederländische Tastatur



Dänische Tastatur



Norwegische Tastatur



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



Portuguese Keyboard



Polish Keyboard

4.4 Status-Anzeige

LED-Anzeige – Auf dem Scanner

| | |
|-------------------------|---|
| Grüne LED blinkt einmal | Daten wurden gelesen und auf den Computer hochgeladen |
| Grüne LED blinkt | Der Scanner befindet sich im Adapter-Modus |
| Blaue LED blinkt einmal | Daten wurden gelesen und im Cache gespeichert |
| Blaue LED blinkt | Der Scanner befindet sich im Bluetooth-Modus |
| Blaue LED bleibt an | Der Scanner befindet sich im Einrichtungsmodus |
| Rote LED blinkt | Niedriger Akkustand |
| Rote LED bleibt an | Aufladen (rotes Licht aus, wenn voll aufgeladen) |

LED-Anzeige – An der Basisstation

| | |
|------------------|---|
| Grüne LED | Scanner vollständig geladen |
| Rote LED | Scanner wird geladen |
| Blaue LED blinkt | Kopplung oder Datenübertragung findet statt |
| Gelbe LED | nicht in der Basisstation |



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung

4.5 Häufig verwendete Barcodes

Hinweis:

- Schritte zur Funktionseinstellung: [Beginn der Einrichtung] - [spezifische Funktionseinstellung (zum Beispiel,geringe Lautstärke)] - [Speichern und Beenden]
- Wenn in diesem Handbuch ein (*) vor einem bestimmten Einstellungs-Barcode steht, bedeutet dies die werkseitige Voreinstellung.



Zurücksetzen auf Werkseinstellungen



Modus für fortlaufendes Scannen



(*) Automatisches Abschalten des roten Lichts



Freihand-Modus



(*) Automatischen Ruhezustand aktivieren



Stumm



(*) Mittlere Lautstärke



Automatischen Ruhezustand deaktivieren



Geringe Lautstärke



Hohe Lautstärke



Beginn der Einrichtung



Speichern und Beenden



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung



Alle Buchstaben in Großbuchstaben umwandeln



(*) Großbuchstaben nicht umwandeln



Tab als Standard-Suffix verwenden



Alle Buchstaben in Kleinbuchstaben umwandeln



(*) Enter als Standard-Suffix verwenden

DE DE



Inventur-Modus



Daten im Cache löschen (nur im Inventur-Modus)



Hochladen der Anzahl der gescannten Barcodes (nur im Inventur-Modus)



(*) Allgemeiner Modus



Daten-Upload (nur im Inventur-Modus)

4.6 Inventur-Modus

Im Inventur-Modus können Nutzer die gescannten Barcodes im Zwischenspeicher des BCST-755 speichern und stapelweise auf einen Computer hochladen. Im Inventur-Modus sind die Nutzer beim Hochladen der Daten weder an die Zeit noch an den Ort gebunden. Natürlich können die Verlaufsdaten im Cache gelöscht werden. Weitere Einzelheiten zum Inventur-Modus finden Sie im Folgenden.

Hinweis:

Sie müssen nicht "Beginn der Einrichtung" oder "Speichern und Beenden" scannen, wenn Sie die 5 Barcodes unten lesen. Scannen Sie einfach die Barcodes, um die Funktionen zu aktivieren.



Speichern und Beenden

コンテンツ

| | |
|---------------------|----|
| 1. パッケージリスト | 26 |
| 2. 製品パラメータ | 26 |
| 3. 使い始め | 26 |
| 3.1 電源の ON/OFF 方法 | 26 |
| 3.2 設定方法 | 26 |
| 4. BCST-75S の使い方 | 27 |
| 4.1 接続する | 27 |
| (*) 無線ベースモード | 27 |
| 有線接続モード | 27 |
| Bluetooth モード (HID) | 27 |
| 4.2 充電 | 28 |
| バッテリー残量表示 | 28 |
| 4.3 設定 | 29 |
| システム設定 | 29 |
| キーボード設定 | 29 |
| 4.4 ステータスインジケータ | 32 |
| 4.5 よく使うバーコード | 33 |
| 4.6 在庫モード | 36 |



1. パッケージリスト

BCST-75S * 1
A-B ケーブル * 1
取扱説明書 * 1
充電カバー用工具 * 1
ランヤード * 1

2. 製品パラメータ

| | |
|----------|---|
| 材料 | ABS, PC, TPU |
| 定格電圧 | DC 5V |
| バッテリー容量 | 2600 mAh |
| 対応バーコード | Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Data Matrix |
| 読み取り精度 | 4mil |
| スキャン方式 | 自動 / 手動 |
| 最低コントラスト | 25% |
| デコード角度 | 旋回角度 360°、仰角 55°、偏角 55° |
| 通信周波数 | 2.402GHz~2.480GHz |

3. 使い始め

3.1 電源の ON/OFF 方法

電源ボタンを短く押して、スキャナーを起動します。
電源ボタンを 3 秒間長押しすると、スキャナーがオフになります。

3.2 設定方法

付属の USB ケーブルの経路にてベースをコンピューターに接続します。ベースはバーコードスキャナーからの信号を受信したり、スキャナー本体を充電することができます。
トリガーを押すと、バーコードスキャナーがオンになり、ベースが自動的に接続されます。

本書は、BCST-75S の簡易版取扱説明書です。プレフィックス / サフィックスの追加や削除等機能設定については、詳細版取扱説明書を参照してください。ご満足いただけるようご問題の解決に全力を尽くす所存でございます。



セットアップ

4. BCST-75S の使い方

4.1 接続する

(*) 無線ベースモード

スキャナーはベースと同期されています。付属の USB ケーブルでベースをコンピュータに接続してベースの電源を入れると、ベースの青色 LED が点灯します。ベースはバーコードスキャナーから信号を受信したり、スキャナーを充電したりすることができます。

ご注意:

無線ベースモードでデータ転送中にエラーが発生した場合は、下記の順番に従って設定バーコードをスキャンして、スキャナーをベースに再接続してください:

「セットアップ」-「無線ベースモード」-「保存して終了」。



(*) 無線ベースモード

有線接続モード

USB ケーブルで BCST-75S とコンピュータを接続します。BCST-75S は USB ケーブル経由でデータをコンピュータに送信します。

Bluetooth モード (HID)

Bluetooth モード (HID) はデフォルトモードではありません。このモードに入るには、下記の順番に従って設定バーコードをスキャンしてください:

「セットアップ」-「Bluetooth ペアリング (HID モード)」-「保存して終了」。




Bluetooth ペアリング (HID モード)



保存して終了

4.2 充電

1、ツールを充電カバーの切り込みに合わせ、上向きに持ち上げて充電カバーを開けます。

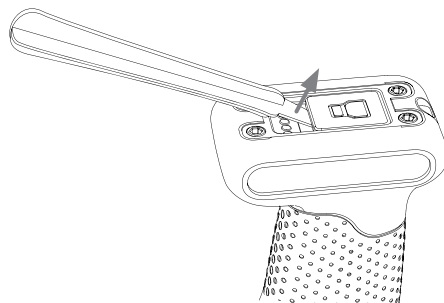

2、付属の USB ケーブルを介してスキャナーをコンピュータ / 充電アダプターに直接接続して充電します。




バッテリー残量表示

スキャナーが電源オフの場合、スキャンボタンを短く押し、トップカバーのバッテリーインジケーターが点灯し、現在のバッテリー残量が 10 秒間表示されます。

スキャナーが電源オンの場合、トップカバーのバッテリーインジケーターが点灯し、現在のバッテリー残量が表示されます。点灯しているライトの数は、以下のようにバッテリー残量に対応しています。

| 点灯しているライトの数 | バッテリー残量 |
|-------------|----------|
| 4 | 75%-100% |
| 3 | 50%-75% |
| 2 | 25%-50% |
| 1 | 0%-25% |

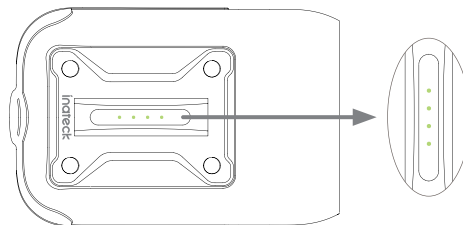



セットアップ

4.3 設定

システム設定

BCST-75S は Windows、Android、MacOS と互換性があります。デフォルトでは Windows/Android 適応に設定しています。下記の関連バーコードをスキャンしてシステムを設定することができます。

ご注意：Android デバイスで BCST-75S を使用する場合は、Gboard を入力として適用してください。スキャナを「Windows / Android」モードに、入力キーボードを「US キーボード」に設定してください。スキャナキーボードの言語を Gboard 対応可能な US キーボードに設定する必要があります。Gboard の言語設定は出力に影響しません。



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS



スペイン語キーボード



イタリア語キーボード



UK キーボード

キーボード設定



(*)US キーボード



ドイツ語キーボード



カナダ語キーボード



セットアップ



保存して終了



保存して終了



セットアップ



日本語キーボード



スウェーデン語キーボード



オランダ語キーボード



デンマーク語キーボード



ノルウェー語キーボード



保存して終了



セットアップ



ポルトガル語キーボード



ポーランド語キーボード



4.4 ステータスインジケータ

LED インジケータ - スキャナー本体

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| 緑色の LED が一回点滅した | バーコードが正常に読み取られ、コンピュータにアップロードされました。 |
| 緑色の LED が点滅している | スキャナがアダプタモードになっています。 |
| 青色の LED が一回点滅した | バーコードは正常に読み取られ、バッファに保存されました。 |
| 青色の LED が点滅している | スキャナが Bluetooth モードになっています。 |
| 青色の LED が常時点灯している | セットアップモード |
| 赤色の LED が常時点灯している | ローバッテリー |
| 赤色の LED が常時点灯している | 充電中 (満充電になると赤色の LED が消灯します。) |

LED インジケータ - ベース

| | |
|---------|-------------------------|
| 緑色 | 満充電になる |
| 赤色 | スキャナーは所定の位置にあり、充電しています。 |
| 青点滅 | ペアリングしているか、データを転送しています。 |
| 黄色の LED | スキャナーが所定の位置にありません |



保存して終了



セットアップ

4.5 よく使うバーコード

ご注意:

- ・ 機能設定の流れ: "セットアップ" —— "例えば: 低音量" —— "保存して終了"
- ・ 出荷時のデフォルト設定は、「*」で示されています。



工場出荷時の設定に戻す



(* スキャンライト自動オフモード



ミュート



連続スキャンモード



ハンズフリーモード



(* 中音量



自動スリープを無効する



低音量



高音量



セットアップ



保存して終了



保存して終了



セットアップ



すべての文字を大文字に変換する



(*) 大文字と小文字を変換しない



デフォルトのサフィックスとして Tab を追加



すべての文字を小文字に変換する



(*) デフォルトのサフィックスとして Enter を追加

4.6 在庫モード

在庫モードでは、読み取ったバーコードをバッファに保存してコンピュータやタブレットに一括アップロードすることができます。在庫モードでは、データをアップロードする時間と場所に制限されません。アップロード後に履歴データをバッファでクリアすることができます。在庫モードの詳細は次のとおりです。

ご注意:

以下の5つのバーコードをスキャンする場合、「セットアップ」または「保存して終了」をスキャンする必要はありません。該当バーコードをスキャンするだけで機能が有効になります。



在庫モード



(*) 通常モード



バッファ内のデータをクリアする (在庫モードのみ)



データをアップロードする (在庫モードのみ)



読み取ったバーコードの数量をアップロードする (在庫モードのみ)



保存して終了

Contenu

| | |
|--|----|
| 1. Dans l'emballage | 38 |
| 2. Spécification du Produit | 38 |
| 3. Démarrage Rapide | 38 |
| 3.1 Comment allumer/éteindre | 38 |
| 3.2 Comment Utiliser | 38 |
| 4. Fonctions de BCST-75S | 39 |
| 4.1 Modes de Connexion | 39 |
| (*) Mode sans fil par la base | 39 |
| Mode filaire | 39 |
| Mode Bluetooth (HID) | 39 |
| 4.2 Chargement | 40 |
| Vérifiez le Niveau de Batterie | 40 |
| 4.3 Configurations | 41 |
| Configurations du système d'opération | 41 |
| Configuration du clavier | 41 |
| 4.4 État de l'indicateur | 44 |
| 4.5 Codes-Barres Utilisés Fréquemment | 45 |
| 4.6 Mode d'Inventaire | 48 |

Ceci est une version brève du manuel d'instructions du BCST-75S. Pour une illustration plus détaillée des fonctions, par exemple l'ajout/la suppression d'un préfixe/suffixe, veuillez nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour résoudre votre problème à temps.

1. Dans l'emballage

BCST-75S * 1

Câble A-B *1

Manuel d'utilisation *1

Outil pour Couverture de Chargement*1

Cordon*1

2. Spécification du produit

| | |
|--------------------------|---|
| Matériau | ABS, PC, TPU |
| Voltage | DC 5V |
| Capacité de la batterie | 2600 mAh |
| Codes-Barres Applicables | Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Data Matrix |
| Résolution | 4mil |
| Mode de Scan | Auto/Manual |
| Contraste d'Impression | 25% |
| Angle de décodage | L'angle de rotation 30°, L'angle d'altitude 75°, L'angle de déviation 80° |
| Fréquence de Radio | 2.402GHz~2.480GHz |



3. Démarrage Rapide

3.1 Comment allumer/éteindre

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour mettre le scanner sous tension.

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre le scanner.

3.2 Comment Utiliser

Connectez l'adaptateur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'alimentation est connectée lorsque la LED bleue de l'adaptateur est allumée. La base peut charger le scanner et alors recevoir des données du scanner de codes-barres.

Appuyez sur le bouton de scanner, le scanner de codes-barres s'allume et se connecte automatiquement à la base.



Entrer les configurations

4. Fonctions de BCST-755

4.1 Modes de Connexion

(* Mode sans fil par la base

Le scanner est synchronisé avec la base. Connectez la base à un ordinateur via le câble USB fourni et la LED bleue de la base s'allume lorsque l'alimentation est connectée. La base peut recevoir des signaux du scanner de codes-barres et être utilisée pour charger le scanner.

Note :

Si vous recevez une erreur durant le transfert de données via la connexion sans fil, veuillez configurer les codes-barres dans l'ordre pour rétablir la connexion entre le scanner et la base : "Entrer les configurations" -- "Mode sans fil par la base" -- "Quitter avec enregistrement".



(* Mode sans fil par la base

Mode filaire

Connectez le scanner avec l'ordinateur par le câble USB, le BCST-755 transmet les données à votre ordinateur via le câble USB.

Mode Bluetooth(HID)

Le mode Bluetooth (HID) n'est pas un mode par défaut. Pour entrer dans ce mode, veuillez scanner les codes-barres de configuration dans l'ordre : "Entrer les Configurations"--" Appairage Bluetooth--"Quitter avec Enregistrement ".




Appairage Bluetooth(Mode HID)



Quitter avec enregistrement

4.2 Chargement

1. Alignez l'outil sur l'encoche du couvercle de chargement et soulevez-le pour ouvrir le couvercle de chargement.

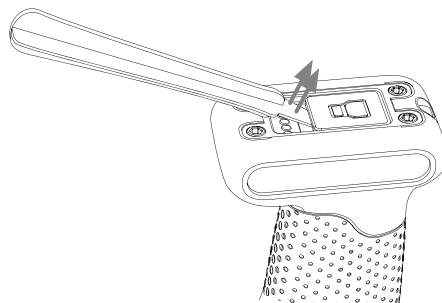

2. Pour charger le scanner, il suffit de le connecter directement à un ordinateur/chargeur à l'aide du câble USB fourni.


Vérifiez le Niveau de Batterie

Lorsque le scanner est éteint, appuyez brièvement sur le bouton de balayage, et l'indicateur de batterie sur le couvercle supérieur s'allume pendant 10 secondes pour afficher le niveau actuel de la batterie.

Lorsque le scanner est sous tension, l'indicateur de batterie situé sur le couvercle supérieur reste allumé pour indiquer le niveau actuel de la batterie. Le nombre de voyants allumés correspond au pourcentage de la batterie comme suit.



| Nombre de voyants | Niveau de la batterie |
|-------------------|-----------------------|
| 4 | 75%-100% |
| 3 | 50%-75% |
| 2 | 25%-50% |
| 1 | 0%-25% |

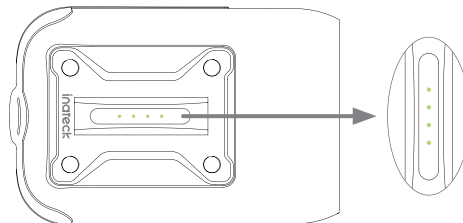



Entrer les configurations

4.3 Configurations

Configurations du système d'opération

Le BCST-75S est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Android, Mac OS et iOS. Les systèmes compatibles par défaut sont Windows et Android. Vous pouvez scanner les codes-barres ci-dessous pour définir le système d'exploitation avec lequel vous souhaitez opérer.

Note: Si vous voulez utiliser BCST-75S avec les appareils Android, veuillez choisir Gboard comme la méthode d'entrée. Il faut mettre BCST-75S en mode Windows/Android, et puis choisir l'Clavier de l'États Unis comme la langue du clavier, qui permet l'entrée « Gboard ». La configuration du langage de Gboard ne modifie pas le résultat de sortie.



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS



Configuration du clavier



(*) Clavier de l'États Unis



Clavier de l'Allemagne



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations



Clavier de la France



Clavier de l'Italie



Clavier de l'Espagnol



Clavier de l'Angleterre



Clavier du Canada



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations



Clavier du Japon



Clavier de la Hollande



Clavier de la Norvège



Clavier de la Suède



Clavier du Danemark

FR FR



Entrer les configurations



Clavier de portugais



Clavier de polonais

4.4 État de l'indicateur

État des indicateurs - sur le scanner

| | |
|------------------------------|---|
| LED vert clignote une fois | Les données sont lues et téléchargées sur l'ordinateur |
| LED vert clignote | Le scanner est en mode de l'adaptateur |
| LED bleu clignote une fois | Code-barres scannés et enregistré dans le cache avec succès, mais pas téléchargés à l'ordinateur. |
| LED bleue clignote | Le scanner est en mode Bluetooth |
| Le voyant bleu reste allumé | Le scanner est en mode configuration |
| LED Rouge clignote | Batterie faible |
| Le voyant rouge reste allumé | Chargement (LED rouge s'éteint quand la batterie est pleine) |

États des indicateurs - sur la base

| | |
|---------------------|---|
| LED Vert | Le scanner est en pleine charge |
| LED Rouge | Le scanner codes-barres est chargé par le support |
| LED bleu clignotant | Appairage sans fil ou transmission de données |
| LED jaune | n'est pas en place |



Quitter avec enregistrement



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations

4.5 Codes-Barres Utilisés Fréquemment

Note:

- Étapes de configuration des fonctions : Fonction Configuration Étapes[Entrer les Configurations]-[Spécifique Fonction Configurations (par exemple, Volume minimal)]-[Quitter avec enregistrement].
- Les codes-barres marquées par "*" sont indiquées les configurations par défaut.



Restaurer les configurations d'usine



Mode de scan continu



(*) Mode d'arrêt automatique du laser



Mode mains-libres



(*) Activer le mode auto-veille



Muet



Désactiver le mode auto-veille



Volume minimal



(*) Volume moyen



Volume maximal



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations



Lettre majuscules pour toutes les lettres



Lettre minuscule pour toutes les lettres



(*) Ne pas transformer les lettres en majuscules



(*) Appliquer « Entrée » comme Suffixe par défaut



Appliquer «Tab» comme Suffixe par défaut



Mode d'Inventaire



(*) Mode Commun



Effacer des données (En mode d'inventaire seulement)



Télécharger des données (En mode d'inventaire seulement)



Télécharger le nombre de codes-barres scannés (En mode d'inventaire seulement)



Quitter avec enregistrement

4.6 Mode d'Inventaire

Sous le mode d'Inventaire, vous pouvez garder les codes-barres scannés dans le cache de BCST-755 et télécharger des données à un ordinateur/appareil mobile par lots. En ce mode, les utilisateurs ne sont pas limités par le temps ou la location lors de télécharger les données. Bien sûr, vous pouvez effacer des données par la configuration ci-dessous. Plus d'informations se trouvent comme suit .

Note:

À propos des fonctions sous le Mode d'Inventaire, il est nécessaire de faire scanner les 5 codes-barres de configuration ci-dessous seulement, pas besoin de scanner des codes-barres " Entrer les configurations " et " Quitter avec enregistrement". Pour scanner les codes barres correspondantes ci-dessous pour effectuer la fonction .

Contenuti

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Contenuto della confezione | 50 |
| 2. Specifiche del prodotto | 50 |
| 3. Avvio rapido | 50 |
| 3.1 Come accendere e spegnere | 50 |
| 3.2 Configurazione | 50 |
| 4. Uso di BCST-75S | 51 |
| 4.1 Connessione | 51 |
| (*) Modalità Base Wireless | 51 |
| Connessione via cavo | 51 |
| Modalità Bluetooth (HID) | 51 |
| 4.2 Ricarica | 52 |
| 4.3 Impostazioni | 53 |
| Impostazione del sistema | 53 |
| Impostazione della tastiera | 53 |
| 4.4 Indicatore di stato | 56 |
| 4.5 Codici a barre più usati | 57 |
| 4.6 Modalità inventario | 60 |

Questa è una versione breve del manuale di istruzioni del BCST-75S. Per un'illustrazione più dettagliata delle funzioni, ad esempio l'aggiunta/eliminazione di un prefisso/suffisso, contattateci. Faremo del nostro meglio per risolvere il tuo problema in tempo.

1. Contenuto della confezione

BCST-75S * 1
Cavo A-B * 1
Guida utente * 1
Strumento per la copertura di ricarica * 1
Cordino * 1

2. Specifiche del prodotto

| | |
|----------------------------|---|
| Materiale | ABS, PC, TPU |
| Voltaggio | DC 5V |
| Capacità della batteria | 2600 mAh |
| Codici a barre supportati | Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Data Matrix |
| Risoluzione | 4mil |
| Metodo di scan | Auto/Manuale |
| Contrasto più basso | 25% |
| Angolo di decodifica | Angolo di rotazione 360°, angolo di elevazione 55°, angolo di deflessione 55° |
| Frequenza di comunicazione | 2.402GHz~2.480GHz |

3. Avvio rapido

3.1 Come accendere e spegnere

Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere lo scanner.

Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere lo scanner.

3.2 Configurazione

Collegare la base ad un computer tramite il cavo USB incluso; il LED blu sulla base si accenderà quando l'alimentazione è collegata. La base riceve segnali dallo scanner ed è utilizzabile per ricaricarlo.

Premendo il pulsante, lo scanner si accende e si collega automaticamente alla base.





Impostazioni

4. Uso di BCST-75S

4.1 Connessione

(* Modalità Base Wireless

Lo scanner è sincronizzato con la base. Collega la base ad un computer tramite cavo USB in dotazione; il LED blu sulla base si accenderà quando l'alimentazione è collegata. La base riceve segnali dallo scanner ed è utilizzabile per ricaricarlo.

Nota: Se riscontri un errore durante il trasferimento dati tramite connessione wireless, scansiona i seguenti codici a barre per ricollegare lo scanner alla base: "Impostazioni" -- "Modalità Base Wireless" -- "Salva ed esci".



(*Modalità Base Wireless

Connessione via cavo

Collega lo scanner al computer tramite il cavo USB. Il BCST-75S trasmetterà i dati tramite il cavo USB al computer.

Modalità Bluetooth (HID)

La modalità Bluetooth (HID) non è la modalità predefinita. Per accedere a questa modalità, scansionare i codici a barre delle impostazioni in sequenza: "Inserisci Configurazione-Associazione Bluetooth-Salva ed esci".




Accoppiamento Bluetooth (HID)



Salva ed esci

4.2 Ricarica

1. Allineare lo strumento con la tacca sul coperchio di ricarica e sollevarlo verso l'alto per aprire il coperchio di ricarica.

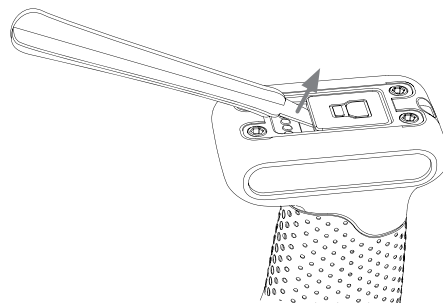


2. Per caricare lo scanner, è sufficiente collegarlo direttamente a un computer/ caricabatterie utilizzando il cavo USB in dotazione.

Controllare livello batteria

Quando lo scanner è spento, premere brevemente il pulsante di scansione e l'indicatore della batteria sul coperchio superiore si accenderà per 10 secondi per visualizzare il livello attuale della batteria.

Quando lo scanner è acceso, l'indicatore della batteria sul coperchio superiore rimarrà acceso per visualizzare il livello attuale della batteria. Il numero di luci accese corrisponde alla percentuale della batteria come segue.

| Numero di luci | Livello batteria |
|----------------|------------------|
| 4 | 75%-100% |
| 3 | 50%-75% |
| 2 | 25%-50% |
| 1 | 0%-25% |

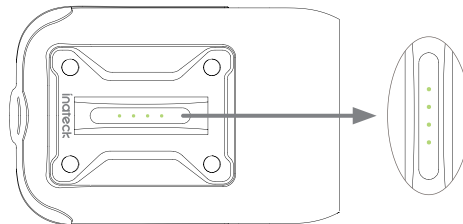



Impostazioni

4.3 Impostazioni

Impostazione del sistema

BCST-75S è compatibile con sistemi operativi Windows, Android, Mac OS e iOS. I sistemi di default sono Windows e Android. Puoi scansionare i codici a barre qui sotto per impostare il sistema operativo con cui intendi lavorare.

Nota: Se si desidera utilizzare BCST-75S con un dispositivo Android, si prega di utilizzare il metodo di input Gboard, e impostare lo scanner in "Modalità Windows/Android" e la tastiera di input come "Tastiera US". Lo scanner supporta il metodo di input Gboard e non sarà influenzato dall'impostazione della lingua in questo caso.



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS

Impostazioni della tastiera



(*)Tastiera US



Tastiera tedesca



Tastiera Canadese



Tastiera Spagnola



Tastiera Francese



Tastiera Italiana



Tastiera UK



Salva ed esci



Impostazioni



Salva ed esci



Impostazioni



Tastiera Giapponese



Tastiera Svedese



Tastiera Olandese



Tastiera Danese



Tastiera Norvegese



Salva ed esci



Impostazioni



Tastiera Portoghese



Tastiera Polacca

4.4 Indicazioni di stato

| Indicatore LED - Sullo scanner | |
|--------------------------------|---|
| LED verde lampeggia una volta | I dati vengono letti e caricati sul computer |
| LED verde lampeggia | Lo scanner è in modalità dell'adattatore |
| LED blu lampeggia una volta | I dati vengono letti e archiviati nella cache |
| LED blu lampeggia | Lo scanner è in modalità Bluetooth |
| LED blu fisso | Lo scanner è in modalità impostazione |
| LED rosso lampeggia | Batteria bassa |
| LED rosso fisso | In carica (luce rossa spenta quando è completamente carica) |
| Indicatore LED - Sulla base | |
| LED verde | Lo scanner è completamente carico |
| LED rosso | Lo scanner è in posizione ed è sottocarica |
| LED lampeggiante blu | Accoppiamento wireless o invio dati |
| LED giallo | non in posizione |



Salva ed esci



Impostazioni

4.5 Codici a barre frequenti

Nota:

- Passaggi per l'impostazione delle funzioni: [Accesso alla configurazione] - [Impostazione delle funzioni specifiche (ad esempio, volume basso)] - [Esci e salva]
- Se è presente un (*) prima di un determinato codice a barre di impostazione in questo manuale, indica la preimpostazione di fabbrica.



Reset alle impostazioni di fabbrica



(*)Modalità di spegnimento automatico della luce rossa



Modalità scan consecutivo



Modalità mani libere



Impostazioni



(*)Abilita auto sleep



Disabilita Auto Sleep



Silenzioso



BassoVolume



(*)Medio Volume



Alto Volume



Salva ed esci



Salva ed esci



Impostazioni



Converti tutte le lettere in maiuscolo



(*)Non convertire maiuscole e minuscole



Utilizza Tab come suffisso predefinito



Convertire tutte le lettere in minuscole



(*)Utilizza Invio come suffisso predefinito



Modalità inventario



Cancella dati nella cache (solo per la modalità inventario)



(*) Modalità comune



Caricamento dati (solo per la modalità inventario)



Carica il numero di codici a barre scansionati (solo per la modalità Inventario)

4.6 Modalità inventario

Gli utenti possono utilizzare la modalità inventario per conservare i codici a barre scansionati nella cache di BCST-755 e caricarli su un computer in batch. Nella modalità inventario, gli utenti non sono limitati all'ora o alla posizione durante il caricamento dei dati. Naturalmente, i dati della cronologia possono essere cancellati nella cache. Maggiori dettagli sulla modalità inventario sono riportati di seguito.

Nota:

Non è necessario eseguire la scansione di "Impostazioni" o "Salva ed esci" quando si leggono i 5 codici a barre seguenti. Basta scansionare i codici a barre per ottenere le funzioni.



Salva ed esci

Contenido

| | |
|---|----|
| 1. Lista de embalaje | 62 |
| 2. Especificaciones del producto | 62 |
| 3. Inicio rápido | 62 |
| 3.1 Cómo encender/apagar | 62 |
| 3.2 Cómo configurar el lector | 62 |
| 4. Modo de uso del lector BCST-75S | 63 |
| 4.1 Conexión | 63 |
| (*) Modo de base inalámbrica | 63 |
| Conexión por cable | 63 |
| Modo Bluetooth (HID) | 63 |
| 4.2 Carga | 64 |
| Comprobar el Nivel de la Batería | 64 |
| 4.3 Configuración | 65 |
| Configuración del sistema | 65 |
| Ajuste del Teclado | 65 |
| 4.4 Indicación de Estado | 68 |
| 4.5 Códigos de barra frecuentes | 69 |
| 4.6 Modo de inventario | 72 |

Esta es una versión breve del manual de instrucciones BCST-75S. Para una ilustración más detallada de las funciones, por ejemplo, añadir/eliminar un prefijo/sufijo, póngase en contacto con nosotros. Haremos todo lo posible para resolver su problema a tiempo.

1. Lista de embalaje

BCST-75S * 1
Cable A-B * 1
Guía del Usuario * 1
Herramienta para la Tapa de Carga *1
Cinta para el cuello *1

2. Especificación del Producto

| | |
|------------------------------|---|
| Material | ABS, PC, TPU |
| Voltaje | DC 5V |
| Capacidad de la Batería | 2600 mAh |
| Códigos de barras soportados | Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Data Matrix |
| Resolución | 4mil |
| Método de escaneo | Automático/Manual |
| Menor contraste | 25% |
| Ángulo de Decodificación | Ángulo de Giro 360°, Ángulo de Elevación 55°, Ángulo de Desviación 55 |
| Frecuencia de Comunicación | 2.402GHz~2.480GHz |

3. Inicio Rápido

3.1 Cómo encender/apagar

Pulse brevemente el botón de encendido para encender el escáner.

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el escáner.

3.2 Cómo configurar el lector

Conecte la base a un ordenador mediante el cable USB incluido. La luz LED azul de la base se encenderá cuando se conecte la alimentación. La base puede recibir señales del lector de código de barras y utilizarse para cargar al lector.

Cuando se pulse el gatillo, el lector de códigos de barras se encenderá y conectará la base automáticamente.





Entrar a la configuración

4. Modo de uso del lector BCST-75S

4.1 Conexión

(*) Modo de base inalámbrica

El lector se sincroniza con la base. Conecte la base a un ordenador mediante el cable USB incluido y la luz LED azul de la base se encenderá cuando se conecte la alimentación. La base puede recibir señales del lector de códigos de barras y utilizarse para cargar el lector.

Nota: Si recibe un error durante la transferencia de datos a través de la conexión inalámbrica, escanee los códigos de barras de ajustes en secuencia para volver a conectar el escáner a la base: " Entrar a la configuración" — "Modo de base inalámbrica" — "Guardar y salir".



(*)Modo de base inalámbrica

Conexión por cable

Conecte el escáner a su ordenador mediante el cable USB. El BCST-75S transmitirá datos a través del cable USB a su ordenador.

Modo Bluetooth (HID)

El modo Bluetooth (HID) no es el modo por defecto. Para entrar en este modo, por favor, escanee los códigos de barras de configuración en secuencia: "Configuración-Emparejamiento Bluetooth-Guardar y salir".




Emparejamiento Bluetooth (HID Modo)



Guardar y salir

4.2 Cargar

1. Alinee la herramienta con la muesca de la tapa de carga y levántela para abrirla.

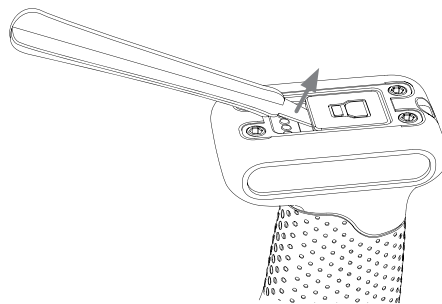


2. Para cargar el escáner, basta con conectarlo directamente a un ordenador/ cargador mediante el cable USB proporcionado.

Comprobar el Nivel de la Batería

Cuando el escáner esté apagado, pulse brevemente el botón de escaneo y el indicador de batería de la cubierta superior se iluminará durante 10 segundos para mostrar el nivel de batería actual.

Cuando el escáner está encendido, el indicador de batería de la cubierta superior permanecerá encendido para mostrar el nivel de batería actual. El número de luces iluminadas corresponde al porcentaje de batería de la siguiente manera.

| Número de Luces | Nivel de la Batería |
|-----------------|---------------------|
| 4 | 75%-100% |
| 3 | 50%-75% |
| 2 | 25%-50% |
| 1 | 0%-25% |

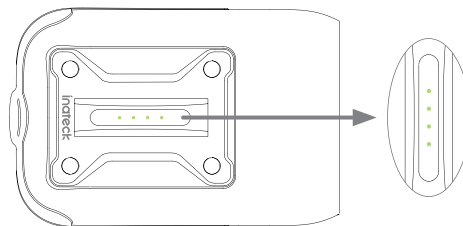



Entrar a la configuración

4.3 Configuración

Configuración del sistema

El BCST-75S es compatible con los sistemas operativos Windows, Android, Mac OS e iOS. Los sistemas compatibles por defecto son Windows y Android. Puede escanear los códigos de barras que aparecen a continuación para establecer el sistema operativo con el que desea trabajar.

Nota: Si desea utilizar el BCST-75S con un dispositivo Android, por favor utilice el método de entrada Gboard, y configure el lector como "Modo Windows/Android" y el teclado de entrada como "Teclado US". El lector de códigos de barras es compatible con el método de entrada Gboard y no se verá afectado por la configuración del idioma del método de entrada Gboard.



(*) Windows/Android



Mac OS/iOS

Ajuste del Teclado



(*) Teclado US



Teclado Alemán



Guardar y salir



Entrar a la configuración



Teclado Francés



Teclado Italiano



Teclado Español



Teclado UK



Teclado Canadiense

ES ES



Guardar y salir



Entrar a la configuración



Entrar a la configuración



Teclado Japonés



Teclado Sueco



Teclado Portugués



Teclado Polaco



Teclado Holandés



Teclado Danés



Teclado Noruego

4.4 Indicación de Estado

Indicación del LED – En el lector de códigos

| | |
|----------------------------|--|
| LED verde parpadea una vez | Los datos se leen y se cargan en el ordenador |
| LED verde parpadeante | El escáner está en modo de adaptadores |
| LED azul parpadea una vez | Los datos se leen y almacenan en la caché |
| LED azul parpadeante | El escáner está en modo de Bluetooth |
| LED azul encendido | El escáner se encuentra en el Modo de Configuración |
| LED Rojo parpadeante | Batería Baja |
| LED Rojo encendido | Carga (luz roja apagada cuando está completamente cargado) |

Indicación del LED – En la base

| | |
|-----------------------|---|
| LED verde | El lector está completamente cargado |
| LED rojo | El lector está en su sitio y se está cargando. |
| LED azul intermitente | Emparejamiento inalámbrico o transmisión de datos |
| LED amarillo | no está en su sitio. |



Guardar y salir



Guardar y salir



Entrar a la configuración



Entrar a la configuración

4.5 Códigos de Barras de uso frecuente

Nota:

- Pasos para Configurar Funciones: [Ingresar a Configuración] - [Configuración de Funciones Específicas (por ejemplo, Volumen Bajo)] - [Salir y Guardar]
- Si hay un (*) antes de un código de barras de configuración específica en este manual, indica la configuración preestablecida de fábrica.



Resetear de Fábrica



(*) Modo de apagado automático de la luz roja



Modo de escaneado consecutivo



Modo manos libres



(*) Activar reposo automático



Desactivar reposo automático



Silencioso



Volumen bajo



(*) Volumen medio



Alto Volumen



Guardar y salir



Guardar y salir



Entrar a la configuración



Convertir todas las letras en minúsculas



Convertir todas las letras en mayúsculas



(*) No Convertir Mayúsculas y Minúsculas



(*) Utilizar Enter como Sufijo por Defecto



Utilizar el Tab como Sufijo por Defecto



Modo Inventario



(*) Modo Común



Borrar Datos en la Caché (solo para Modo de Inventario)



Carga de Datos (solo para Modo de Inventario)



Cargar la Cantidad de Códigos de Barras Escaneados (solo para Modo de Inventario)

4.6 Modo Inventario

Los usuarios pueden utilizar el modo de inventario para guardar los códigos de barras escaneados en la memoria caché de BCST-755 y cargarlos en un ordenador por lotes. En el modo de inventario, los usuarios no están restringidos en cuanto a la hora o la ubicación a la hora de cargar los datos. Por supuesto, los datos del historial se pueden borrar en la memoria caché. A continuación se ofrecen más detalles sobre el modo de inventario.

Nota:

No tienes que escanear "Entrar a la configuración" o "Guardar y salir" cuando leas los 5 códigos de barras de abajo. Simplemente escanee los códigos de barras para obtener las funciones.



Guardar y salir



FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive2014/53/EU.

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/inateck-euro-compliance>.



▲ Battery Safety Warning:

This product contains a built-in rechargeable lithium battery. Please observe the following safety precautions: do not dismantle, hit, crush, or expose the battery to fire. If the battery experiences severe swelling, discontinue use immediately. Avoid placing the battery in high-temperature environments, and do not use it if it has been immersed in water. During transportation, do not mix the battery with metallic objects.

▲ Batteriesicherheitshinweis:

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen: Zerlegen Sie den Akku nicht, schlagen Sie ihn nicht, zerquetschen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer aus. Bei starkem Aufblähen des Akkus verwenden Sie ihn bitte sofort nicht mehr. Vermeiden Sie es, den Akku in heißen Umgebungen zu platzieren, und verwenden Sie ihn nicht, wenn er in Wasser getaucht wurde. Mischen Sie den Akku während des Transports nicht mit metallischen Gegenständen.

▲ バッテリー安全警告:

この製品には、内蔵の充電式リチウムバッテリーが含まれています。以下の安全上の注意事項にご注意ください: バッテリーを分解したり、打ったり、押し潰したり、火にさらしたりしないでください。バッテリーが重度の膨張を経験した場合は、直ちに使用を中止してください。バッテリーを高温度環境に置かないでください。水に浸した場合は使用しないでください。輸送中は、バッテリーを金属の物と混ぜないでください。

▲ Avertissement de sécurité de la batterie:

Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable intégrée. Veuillez observer les précautions de sécurité suivantes : ne pas démonter, frapper, écraser ou exposer la batterie au feu. En cas de gonflement important de la batterie, cessez immédiatement toute utilisation. Évitez de placer la batterie dans des environnements à haute température et ne l'utilisez pas si elle a été immergée dans l'eau. Pendant le transport, ne mélangez pas la batterie avec des objets métalliques.

▲ Avviso di sicurezza della batteria:

Questo prodotto contiene una batteria al litio ricaricabile incorporata. Si prega di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza: non smontare, colpire, schiacciare o esporre la batteria al fuoco. Se la batteria presenta un grave rigonfiamento, interrompere immediatamente l'uso. Evitare di posizionare la batteria in ambienti ad alta temperatura e non utilizzarla se è stata immersa nell'acqua. Durante il trasporto, non mescolare la batteria con oggetti metallici.

▲ Advertencia de seguridad de la batería:

Este producto contiene una batería de litio recargable incorporada. Por favor, observe las siguientes precauciones de seguridad: no desmonte, golpee, aplaste o exponga la batería al fuego. Si la batería experimenta hinchazón severa, interrumpa su uso inmediatamente. Evite colocar la batería en ambientes de alta temperatura y no la utilice si ha estado sumergida en agua. Durante el transporte, no mezcle la batería con objetos metálicos.